


Denní a týdenní a měsíční čištění doporučujeme na všech místech s normální bazénovou vodou a návštěvností do 200 osob na odstředivku a den. V případě větší návštěvnosti, agresivnější vody či silného znečištění odstředivky po stanovené době, doporučujeme čistící interval zkrátit dle potřeby.

⚠ WARNING Během čištění, servisu a při výměně součástí musí být odstředivka odpojena od zdroje napájení.

⚠ WARNING Nikdy nelijte do odstředivky vodu, mohlo by dojít k nedostatečnému odtoku vody a poškození motoru!

Denní čištění a údržba

1. Vyčistěte vnitřní buben dezinfekčním přípravkem. Nastříkejte dezinfekční přípravek do bubnu a nechejte působit. Poté vnitřní buben vyčistěte pomocí měkkého hadru.
2. Vložte do vnitřního bubnu mokrý hard/plavky a nechejte proběhnout cyklus. **Odstředěná voda musí volně odtékat odtokovou hadicí a musí být bez znečištění. Veškerá odstředěná voda musí vytéct odtokovou hadicí, pokud voda protéká přes motor a kape ze spodní strany odstředivky, máte ucpanou odpadní hadici. V takovém případě je potřeba hadici okamžitě vyčistit nebo vyměnit.**
3. Při odstřeďování mokrých plavek zkontrolujte, že se motor okamžitě rozběhne a po 10 sekundách se okamžitě (nejpozději do 1 sekundy) zastaví.

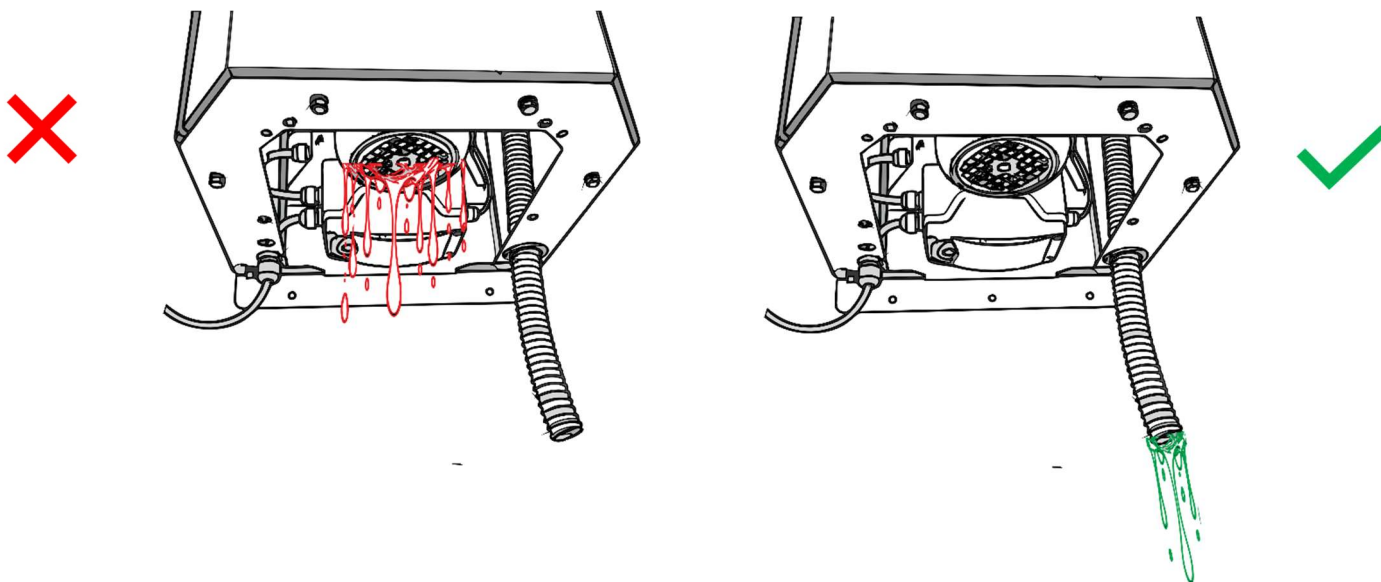

Týdenní čištění a údržba

⚠ WARNING Během čištění, servisu a při výměně součástí musí být odstředivka odpojena od zdroje napájení.

⚠ WARNING Nikdy nelijte do odstředivky vodu, mohlo by dojít k nedostatečnému odtoku vody a poškození motoru!

Postup čištění

1. Vyčistěte vnější kryt odstředivky vlhkým měkkým hadrem. Používejte vlažnou vodu s přidavkem mírného detergentu, popřípadě přípravky určené k čištění nerezových, lakovaných či plastových ploch. Plastové části se nesmějí čistit přípravky s obsahem alkoholu. Přípravky s abrazivním účinkem mohou způsobit poškrábání.
2. Vyčistěte vnitřní buben dezinfekčním přípravkem. Nastříkejte dezinfekční přípravek do bubnu a nechejte působit. Poté vnitřní buben důkladně vyčistěte pomocí měkkého hadru.

Po vyčištění připojte odstředivku zpět ke zdroji napájení.

3. Zkontrolujte odpadní hadici tak, že do vnitřního bubnu vložíte mokrý hadr/plavky a necháte proběhnout cyklus. **Odstředěná voda musí volně odtékat odtokovou hadicí a musí být bez znečištění.**

a, Pokud je voda znečištěná, postup několikrát opakujte, dokud nebude čistá, případně hadici vyčistěte nebo vyměňte.

b, Pokud voda odtéká pomalu nebo vůbec, může být ucpaná odpadní hadice. V takovém případě hadici neprodleně vyčistěte nebo vyměňte.

Technická kontrola

1. Zkontrolujte, že je vnitřní buben nepoškozen a není nakloněn na jednu stranu. V případě naklonění na stranu může být vadný silentblok. V takovém případě se obraťte na dodavatele odstředivky a problém mu oznamte.
2. Zkontrolujte, zda ochranný kartáčový kroužek drží pevně na vnitřním válci a že jsou štětinky nepoškozené. V případě poškození, kontaktujte dodavatele odstředivky a objednejte náhradní díl.
3. Zavřete víko a nechejte proběhnout cyklus.

a, Po zavření víka se motor musí okamžitě roztočit. V případě, že se motor roztáčí pomalu nebo se neroztočí, zkontrolujte, zda se v prostoru mezi vnitřním a vnějším bubnem nenachází cizí předmět.

b, Ujistěte se, že správně funguje časovač odstředivky, doba cyklu je 10 sekund.

c, Po 10 sekundách, nebo při každém otevření víka, se motor musí okamžitě (nejpozději do 1 sekundy) zastavit. Pokud zastavení trvá déle, kontaktujte prosím svého dodavatele, pravděpodobně bude potřeba vyměnit brzdné obložení.