


Zalecane jest codzienne, cotygodniowe i comiesięczne czyszczenie wszędzie tam, gdzie używana jest normalna woda basenowa, a frekwencja użytkowników wynosi 200 osób na wirówkę dziennie. W przypadku większej frekwencji, bardziej agresywnego zanieczyszczenia wody lub silnego zanieczyszczenia wirówki po danym czasie zalecamy skrócenie interwału czyszczenia..

⚠ WARNING Podczas czyszczenia, serwisowania i wymiany części wirówka musi być odłączona od zasilania.

⚠ WARNING Nigdy nie wlewaj wody do wirówki, ponieważ może to spowodować niedostateczne odprowadzanie wody i uszkodzenie silnika!

Codzienne czyszczenie i konserwacja

1. Wyczyść wewnętrzny bęben środkiem dezynfekującym. Rozpyl środek dezynfekujący w bębnie i pozostaw chwilę, aby działał. Następnie wyczyść bęben wewnątrz miękką ściereczką.
2. Włóż mokry kostium kąpielowy/szmatkę do wewnętrznego bębna i włącz cykl. **Odwirowana woda musi swobodnie odpływać przez wąż odpływowy i być wolna od zanieczyszczeń. Cała odwirowana woda musi spływać przez wąż odpływowy. Jeśli woda przepływa przez silnik i kapie z dna wirówki, wąż odpływowy jest zatkany. W takim przypadku wąż należy natychmiast wyczyścić lub wymienić.**
3. Podczas wirowania mokrych strojów kąpielowych upewnij się, że silnik natychmiast się uruchamia i po 10 sekundach natychmiast zatrzymuje (najpóźniej w ciągu 1 sekundy).

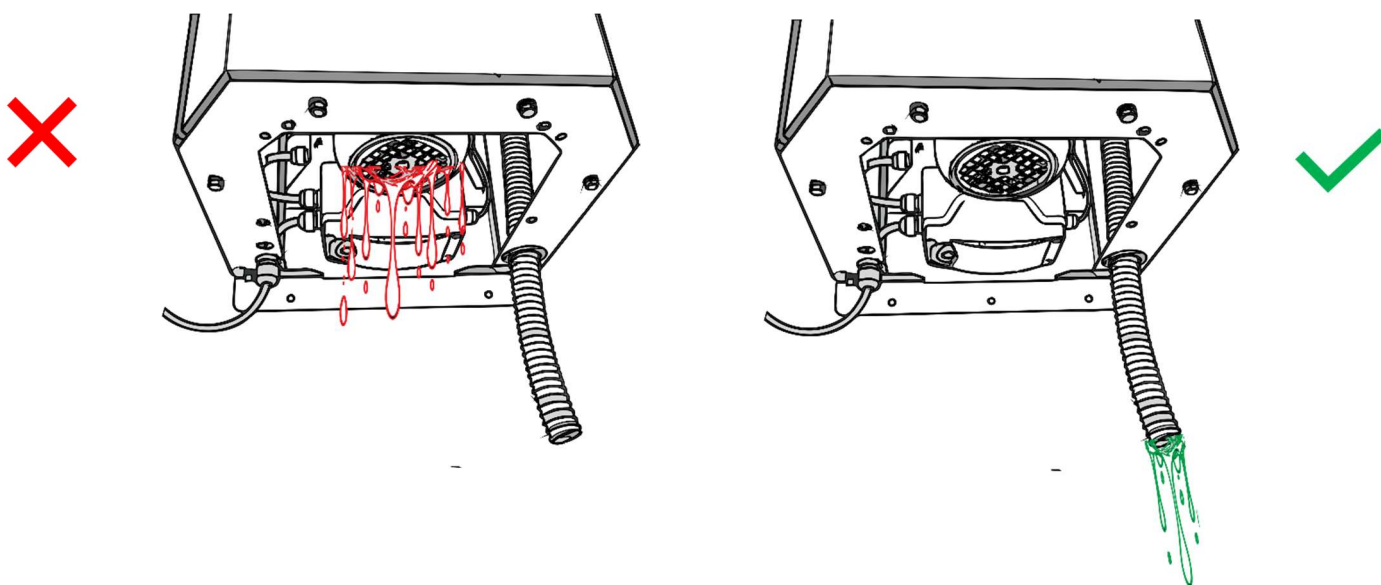

Zalecane jest codzienne, cotygodniowe i comiesięczne czyszczenie wszędzie tam, gdzie używana jest normalna woda basenowa, a frekwencja użytkowników wynosi 200 osób na wirówkę dziennie. W przypadku większej frekwencji, bardziej agresywnego zanieczyszczenia wody lub silnego zanieczyszczenia wirówki po danym czasie zalecamy skrócenie interwału czyszczenia..

⚠ WARNING Podczas czyszczenia, serwisowania i wymiany części wirówka musi być odłączona od zasilania.

⚠ WARNING Nigdy nie wlewaj wody do wirówki, ponieważ może to spowodować niedostateczne odprowadzanie wody i uszkodzenie silnika!

Cotygodniowe czyszczenie i konserwacja

Sposób czyszczenia

1. Wyczyść zewnętrzną obudowę wirówki wilgotną, miękką ściereczką. Użyj letniej wody z dodatkiem łagodnych detergentów lub środków czyszczących do powierzchni ze stali nierdzewnej, lakierowanych lub plastikowych. Części z tworzyw sztucznych nie wolno myć produktami zawierającymi alkohol. Produkty ścierne mogą powodować zarysowania.
2. Wyczyść wewnętrzny bęben środkiem dezynfekującym. Rozpyl środek dezynfekujący w bębnie i pozostaw chwilę, aby działał. Następnie dokładnie wyczyść bęben wewnątrz miękką szmatką.

Po czyszczeniu ponownie podłącz wirówkę do źródła zasilania.

3. Sprawdź wąż odpływowy, wkładając mokrą szmatkę/ strój kąpielowy do wewnętrznego bębna i uruchom cykl. **Odwierwana woda musi swobodnie przepływać przez wąż odpływowy i być wolna od zanieczyszczeń.**

a, Jeśli woda jest zanieczyszczona, powtórz ten proces kilka razy, aż będzie czysta lub wyczyść, **lub** wymień wąż.

b, Jeśli woda wypływa powoli lub wcale, wąż odpływowy może być zatkany. W takim przypadku natychmiast wyczyść lub wymień wąż.

Kontrola techniczna

1. Sprawdź, czy wewnętrzny bęben nie jest uszkodzony i nie jest przechylony na bok. W przypadku przechylenia na bok silentblok może być uszkodzony. W takim przypadku skontaktuj się z dostawcą wirówki i zgłoś problem.
2. Sprawdź, czy pierścień szczotkowy ochronny jest mocno przymocowany do cylindra wewnętrznego i czy włosie nie jest uszkodzone. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z dostawcą wirówki i zamów część zamienną.
3. Zamknij pokrywę i uruchom cykl.
 - a, Po zamknięciu pokrywy silnik należy natychmiast uruchomić. Jeśli silnik zacznie działać wolno lub się nie uruchomi, sprawdź, czy w przestrzeni między bębniem wewnętrznym i zewnętrznym nie ma żadnych ciał obcych.
 - b. Upewnij się, że czasomierz wirówki działa poprawnie, czas cyklu wynosi 10 sekund.
 - c. Silnik musi się natychmiast zatrzymać (najpóźniej w ciągu 1 sekundy) po 10 sekundach lub po każdym otwarciu pokrywy. Jeśli zatrzymanie trwa dłużej, skontaktuj się z dostawcą, może być konieczna wymiana okładzin hamulcowych.