



Zalecane jest codzienne, cotygodniowe i comiesięczne czyszczenie wszędzie tam, gdzie używana jest normalna woda basenowa, a frekwencja użytkowników wynosi 200 osób na wirówkę dziennie. W przypadku większej frekwencji, bardziej agresywnego zanieczyszczenia wody lub silnego zanieczyszczenia wirówki po danym czasie zalecamy skrócenie interwału czyszczenia..

⚠ WARNING Podczas czyszczenia, serwisowania i wymiany części wirówka musi być odłączona od zasilania.



⚠ WARNING Nigdy nie wlewaj wody do wirówki, ponieważ może to spowodować niedostateczne odprowadzanie wody i uszkodzenie silnika!

Comiesięczne czyszczenie i konserwacja



0. Oczyszczyć zewnętrzną obudowę wirówki zgodnie z instrukcjami dot. cotygodniowego czyszczenia wirówki.
1. Odkręć 4 śruby za pomocą dostarczonego śrubokręta, schowaj śruby. Usuń biały plastik i sprawdź, czy sprężyny trzymają na plastikowych kołkach i czy nie są uszkodzone. Wyczyść biały plastik środkiem dezynfekującym i miękką ściereczką.
2. Usuń pasek ze stali nierdzewnej i wyczyść go środkiem dezynfekującym i miękką ściereczką.

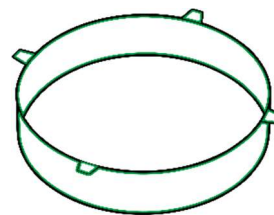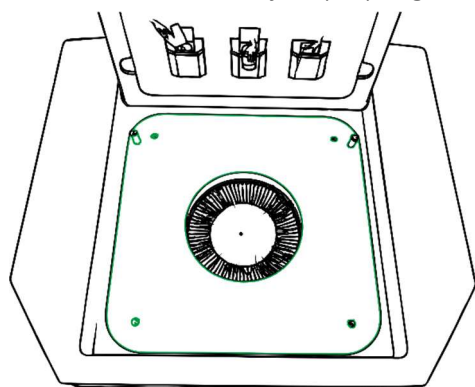

3. Upewnij się, że w przestrzeni między bębnem zewnętrznym i wewnętrznym nie ma żadnych ciał obcych, jeśli są, należy je usunąć. Sprawdź, czy wyprowadzenie do węża odpływowego na dole wewnętrznego bębna nie jest zablokowane, jeśli tak, należy wyczyścić. Spryskaj obszar między zewnętrznym i wewnętrznym bębniem środkiem dezynfekującym i pozostaw, aby działał. Następnie dokładnie wyczyść obszar za pomocą dostarczonej szczoteczki do czyszczenia.
4. Sprawdź, czy w bębnie wewnętrznym nie ma przedmiotów obcych, jeśli są należy je wyciągnąć. Spryskaj wewnętrzny bęben środkiem dezynfekującym i pozwól, aby działał. Następnie dokładnie wyczyść bęben miękką ściereczką. Upewnij się, że pierścień szczotkowy jest mocno przymocowany do wewnętrznego bębna i nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z dostawcą wirówki i zamów część zamienną.


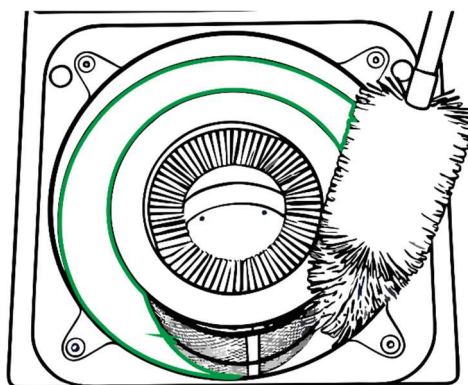
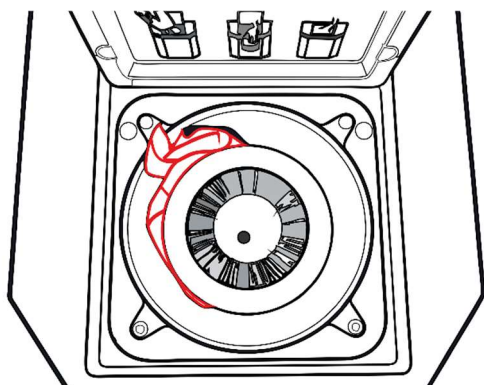


5. Załóż pasek ze stali nierdzewnej, aby 4 występy pasowały do wgłębień nakrętek mosiężnych, patrz rysunek.
6. Nałóż biały plastikowy element, tak aby sprężyny pasowały do 2 otworów w górnym plastiku wirówki. Przykręć biały plastik z powrotem za pomocą 4 śrub i sprawdź, czy sprężyny mają wystarczającą siłę, aby utrzymać otwartą pokrywę.

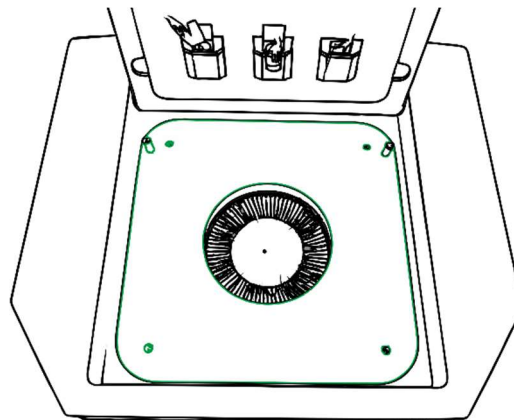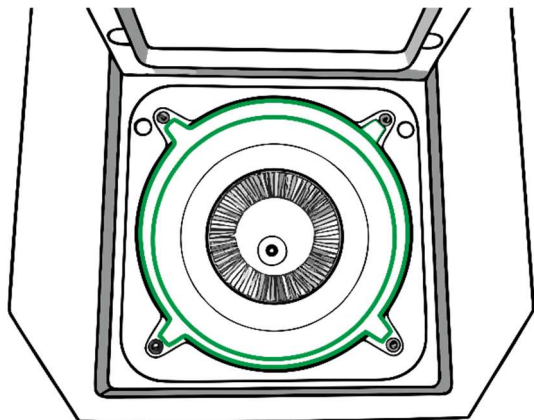

Po wyczyszczeniu podłącz wirówkę z powrotem do źródła zasilania.

7. Na spodzie wirówki znajduje się skrzynka elektryczna z urządzeniem różnicowoprądowym. Otwórz drzwi skrzynki i naciśnij przycisk „TEST”.
8. Wyłącznik różnicowoprądowy musi być w położeniu OFF „O”. Ustaw RCD w pozycji ON „I” za pomocą zielonej dźwigni. Jeśli po naciśnięciu przycisku TEST wyłącznik nie wyskoczy lub nie powróci do pozycji ON, należy skontaktować się z dostawcą wirówki, RCD może być uszkodzony!

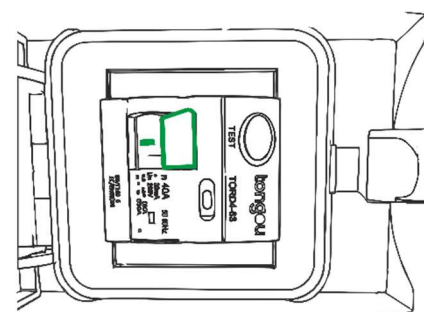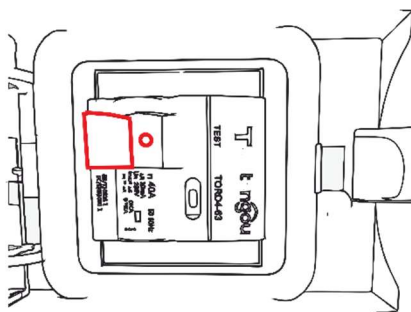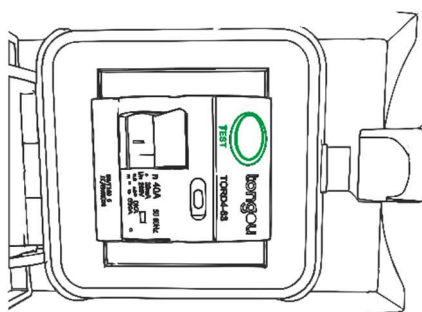

9. Na koniec włóż mokry kostium kąpielowy / szmatkę do bębna wirówki i uruchom cykl, aby usunąć resztki środka dezynfekującego. Jednocześnie upewnij się, że woda płynie swobodnie z węża odpływowego i jest czysta, w przeciwnym razie wąż odpływowy może być zatkany lub zabrudzony i może wymagać czyszczenia / wymiany (zgodnie z instrukcją serwisową).
10. Sprawdź, czy wirówka uruchamia się natychmiast po zamknięciu pokrywy, a bęben wewnętrzny zatrzymuje się natychmiast (maksymalnie w ciągu 1 sekundy) po zakończeniu cyklu. Jeśli nie, skontaktuj się z dostawcą, może być konieczna wymiana okładzin hamulcowych.