


Inštalácia produktu

Vhodné miesto

- Odstredivka je určená do suchého či mierne vlhkého prostredia.
- Odstredivka musí byť umiestnená minimálne 2 až 3 metre od miesta, kde môže striekať voda.
- Odstredivka sa nesmie inštalovať do miest, kde teplota presahuje 40°C.
- Odstredivka nesmie brániť voľnému prechodu a musí byť umiestnená na stene, ktorá unesie aspoň 20 kg hmotnosti.
- V mieste inštalácie musí byť sieťová zásuvka.
- V mieste inštalácie by ideálne malo byť napojenie na odpad alebo odtokový kanál. Toto možno nahradiť zbernou nádobou na vodu, ktorá sa inštaluje pod odstredivku.
- **U odpadovej hadice musí byť zaistený spád po celej jej dĺžke a nesmie byť skrútená alebo prelomená.**
- Ideálne je inštalovať odstredivku na miesto, kde si ľudia plavky vyzliekajú (sušiareň, šatňa).



Inštalácia odstredivky

Po vybratí vhodného miesta, vyvrtajte štyri otvory priemeru 8 pre hmoždinky a pripevnite držiaky. Uistite sa, že držiaky sú v správnej výške a rozstupe a že vrch držiakov je v rovine.

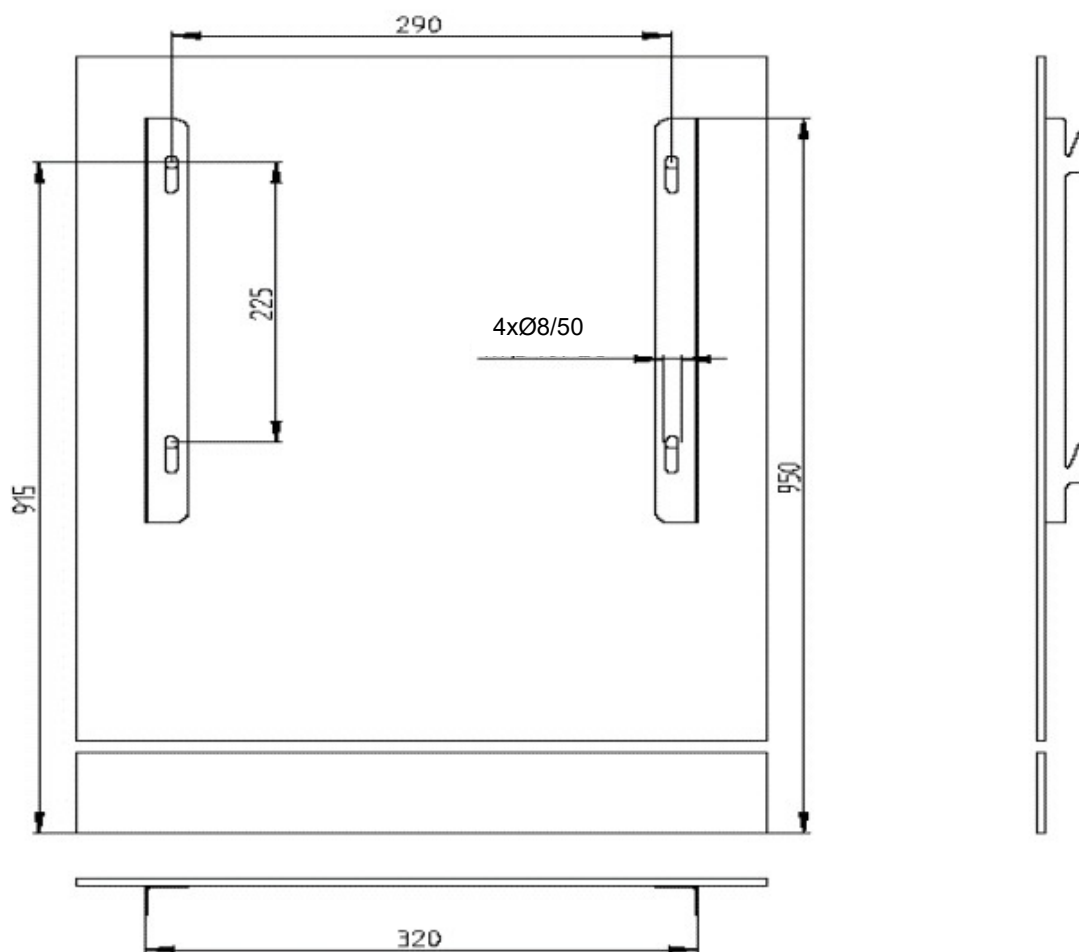

Vyberte odstředivku z krabice. Odstráňte a uschovejte všelik obalový materiál, vrátane penových podpier. Odstráňte nerezový plech, ktorý chráni motor pri preprave proti pohybu tak, že odskrutkujete dve skrutky, ktoré ho držia. Obalový materiál vrátane nerezového plechu a spojovacieho materiálu si uchovajte pre prípadný záručný či pozáručný servis. V prípade zaslania odstředivky na servis späť k výrobcovi je nutné plech a penovú izoláciu znovu nainštalovať, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu odstředivky.

Lokalizujte otvory na zadnej strane produktu. Opatrne produkt umiestnite na zobáčky držiaku a uistite sa, že všetky 4 zobáčky zapadli do predpísaných otvorov a sú bezpečne usadené. Miernym nárazom dlaní na vrch odstředivky dokončíte usadenie odstředivky do konečnej polohy.

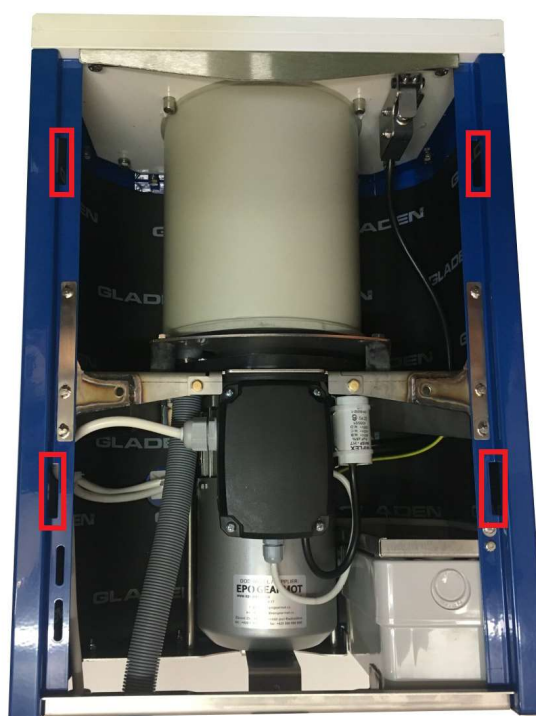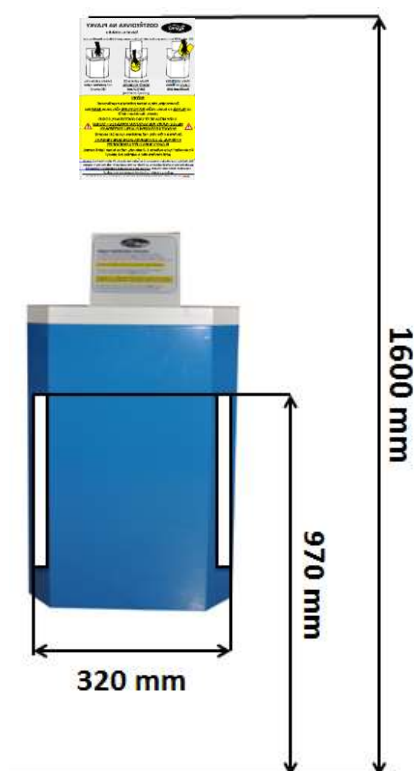

Po nainštalovaní sa uistite, či je na otváracom veku nalepený bezpečnostný informačný štítok a na stenu nad odstředivku nalepte bezpečnostný informačný panel do stanovenej výšky (1600 mm k vrchnému okraju panela).

Zapojenie odstředivky a uvedenie do prevádzky

- Po pripevnení odstředivky na stenu, ju zapojte do zásuvky.
- Uistite sa, že je nahodený bezpečnostný chránič na spodnej strane odstředivky.
- Uistite sa, že sa vnútorný bubon pri preprave nepovolil, a že je pevne priskrutkovaný.
- Uistite sa, že pri inštalácii nedošlo k poškodeniu produktu.