

INSTALACE ODSŘEDIVKY - OD 100, B 250-1

R10





Co budete k instalaci potřebovat?



- Vrtačku s vrtákem o průměru 8 mm
- Vodní váhu a metr
- Fix na označení děr pro vrtání
- 7 x hmoždinka 8 x 50 mm
- 7 x nerezový vrut 5 x 60 mm

Postup instalace odstředivky na plavky




1. Po zvolení vhodného místa k instalaci, přiložte nástěnný držák na stěnu tak, aby jeho vrchní hrana byla ve výšce **900 mm**, pomocí vodní váhy se ujistěte, že je držák v rovině a fixem si označte 6 děr. Vyvrtejte díry a vložte do nich hmoždinky. Nástěnný držák nyní pomocí 6 nerezových vrutů pevně přišroubujte ke stěně a ujistěte se, že je v rovině. Vrchní hrana odstředivky bude při dodržení instalačního schématu ve výšce 108 cm od země.

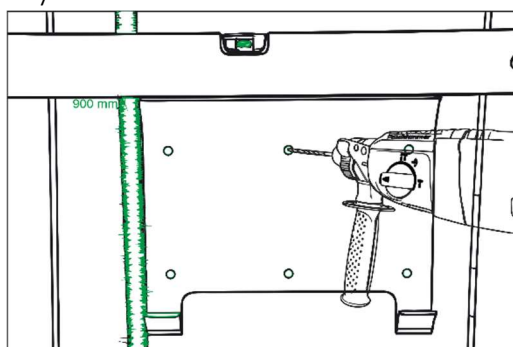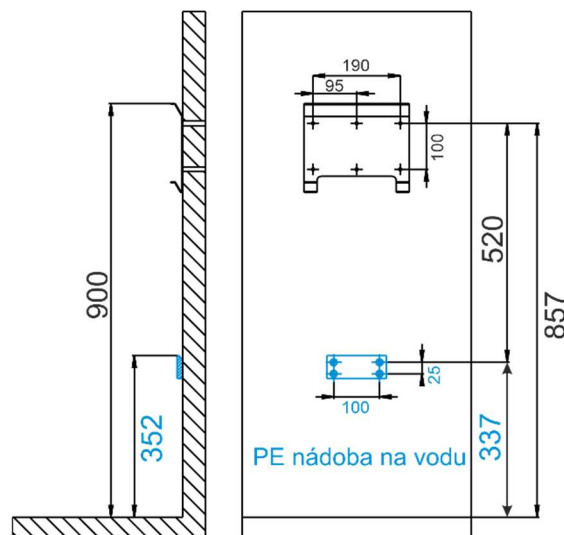

2. Sundejte fixační plech motoru na spodní straně odstředivky! Bez jeho odstranění nebude odstředivka správně fungovat! Šrouby uchovejte. Vytáhněte přívodní kabel a přidejte kabelovou vývodku PG11 na kostru.

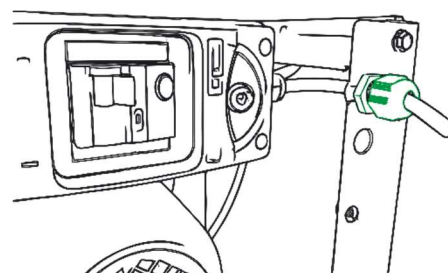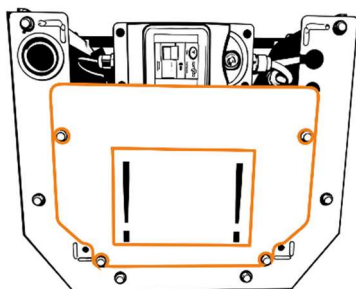

3. Vytáhněte odpadní hadici tažením směrem dolů, tak aby šel vidět bílý pruh na hadici (zelená šipka). Pokud bílý pruh nevidíte, hadice není dostatečně vytažená! Odpadní hadice musí mít spád po celé její délce a nesmí být přehnutá nebo zkroucená! Jinak odstředivka nebude správně fungovat a hrozí poškození! Zkraťte hadici podle potřeby.

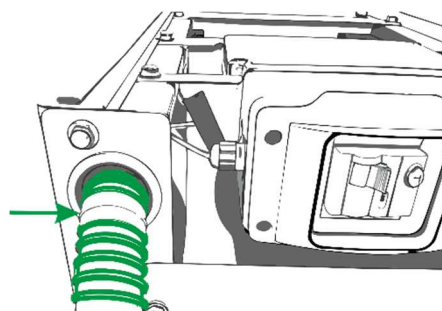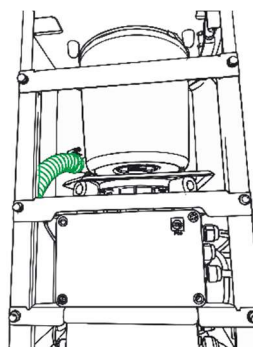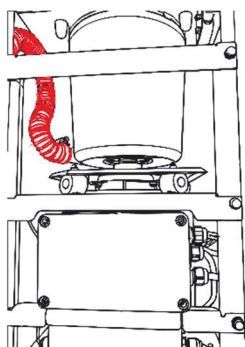


INSTALACE ODSTŘEDIVKY - OD 100, B 250-1



R10




4. Přišroubujte ochranný kryt, který je v krabici s dokumenty, pomocí šroubů z fixačního plechu motoru! Ochranný kryt musí být nainstalován po celou dobu, kdy je odstředivka v provozu.

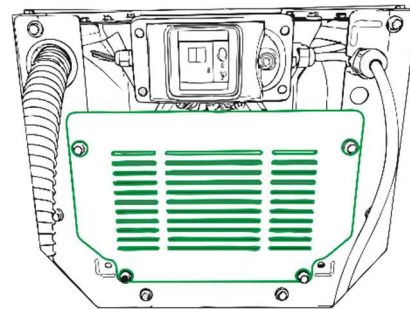

5. Nasuňte odstředivku na nástěnný držák a zatlačte na vrchní plast tak, aby odstředivka pevně dosedla na držák.
6. Odšroubujte 2 šrouby na spodní straně odstředivky (červená šipka) a do stejných děr přišroubujte bezpečnostní držák (zelená šipka).
7. Označte fixem na stěně pozici díry v bezpečnostním držáku (červená šipka). Sundejte odstředivku ze stěny. Vyvrtejte poslední označenou díru, vložte do ni hmoždinku, opět nasadte odstředivku na nástěnný držák, zatlačte z vrchu na víko odstředivky a pomocí nerezového vrutu přišroubujte bezpečnostní plech ke stěně (zelená šipka).

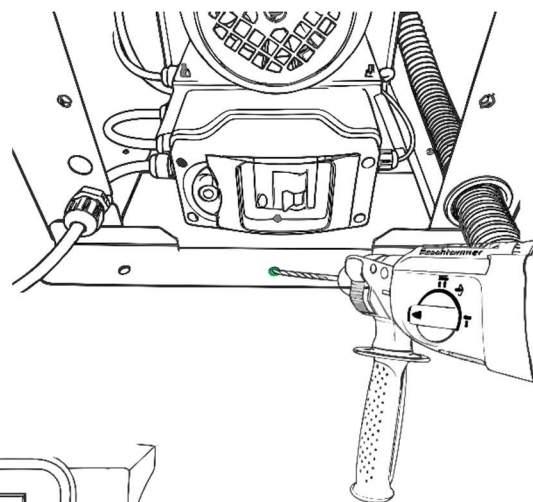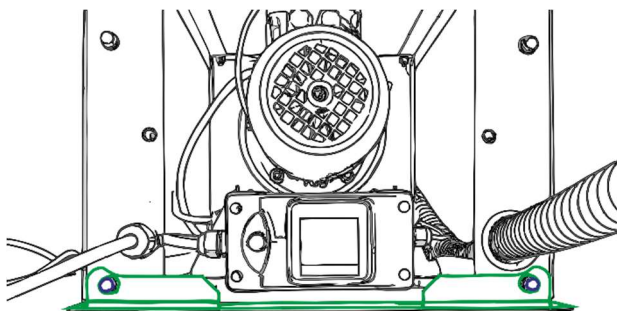

8. Přepněte proudový chránič do polohy „zapnuto“

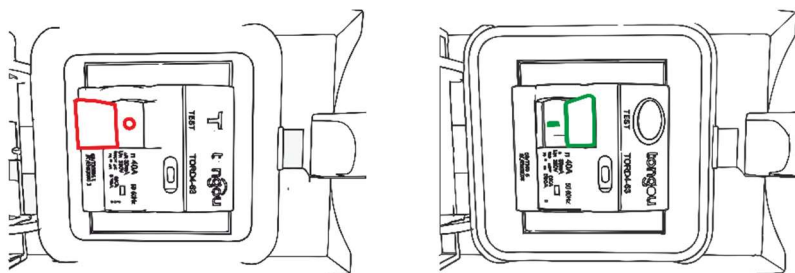

9. Nainstalujte návod na obsluhu na stěnu nad odstředivkou tak, aby jeho vrchní hrana byla 165 cm od země.

Zapojení odstředivky

⚠ WARNING Veškerá elektrická připojení a uzemnění spotřebiče musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem a v souladu s místními předpisy a normami.

Po instalaci produktu na stěnu, odstředivku zapojte do zásuvky/nebo napojte napřímo do elektrokrabice (L – fázový vodič – hnědá, N – neutrální vodič – modrá, PE – uzemňovací vodič – zelenožlutá).

Uvedení odstředivky do provozu

Před prvním spuštěním odstředivky se ujistěte, že je vnitřní buben odstředivky nepoškozen a že při instalaci nedošlo k poškození produktu.

Odstředivku na plavky ovládejte dle instrukcí uvedených na návodu na obsluhu na víku a stěně odstředivky (součástí přílohy).