

INSTALACE ODSTŘEDIVKY - OD 100, B 250-1 zabudovaná

R10





Co budete k instalaci potřebovat?



- Ořech/klíč velikosti 10
- 8 x nerezový šroub M6x40 (při standardní zadní desce s tloušťkou 36 mm) včetně pérových a plochých podložek
- Sanitární silikon
- Vodní váhu

Postup instalace




1. Do předem připravených otvorů s narážecími maticemi v zadní stěně skříně nainstalujte nástěnný držák za pomoci 6 šroubů, držák přitáhněte a ujistěte se, že je v rovině.

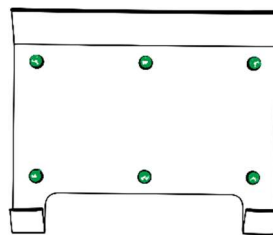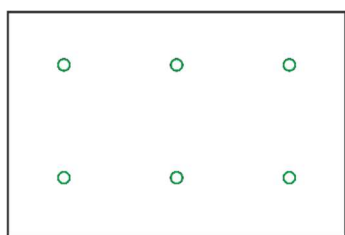


2. Ujistěte se, že jste z odstředivky sundali fixační plech motoru na spodní straně odstředivky! Bez jeho odstranění produkt nebude správně fungovat!

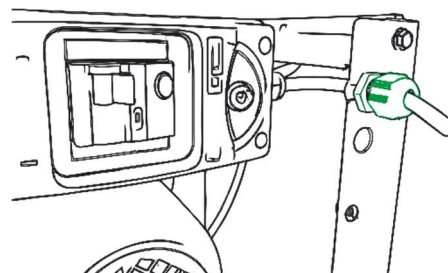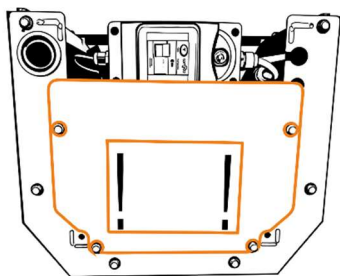


3. Vytáhněte odpadní hadici tažením směrem dolů tak, aby šel vidět bílý pruh na hadici. Pokud bílý pruh nevidíte, hadice není dostatečně vytažená! Odstředivka nebude správně fungovat a hrozí poškození! Odpadní hadice se musí celou dobu svažovat směrem dolů! Zkraťte hadici podle potřeby.

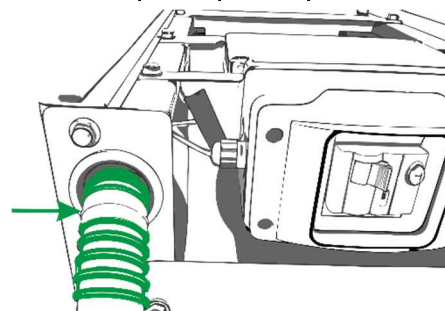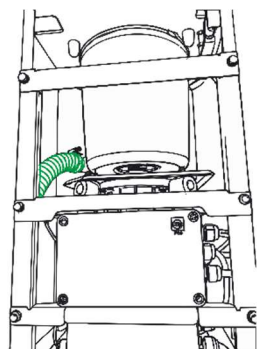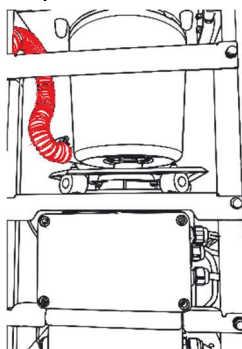

4. Přišroubujte ochranný kryt, který je v krabici s dokumenty, pomocí šroubů z fixačního plechu motoru! Ochranný kryt musí být nainstalován po celou dobu, kdy je odstředivka v provozu.

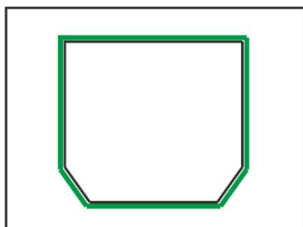

5. Naneste housenku sanitárního tmelu na vrchní desku po obvodu otvoru pro vložení odstředivky.

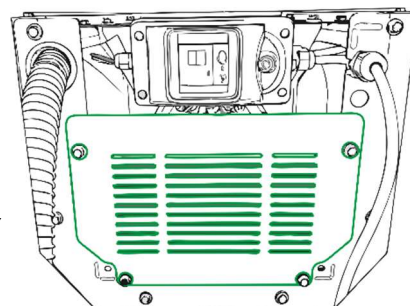


INSTALACE ODSTŘEDIVKY - OD 100, B 250-1 zabudovaná




R10


6. Z vrchu vložte odstředivku do skříně, při vkládání mějte odstředivku do nejvíce u přední hrany, jakmile bude zbývat cca 10 cm, posuňte odstředivku co nejvíce k zadní hraně tak, aby zapadla na nástěnný držák. Pokud je odstředivka správně umístěna na nástěnném držáku, nerezový rámeček bude zároveň s vrchní deskou skříně a na zadní straně nebude mezera. Pokud na zadní straně vznikla mezera, odstředivka nesedí na nástěnném držáku! Uložení opakujte.

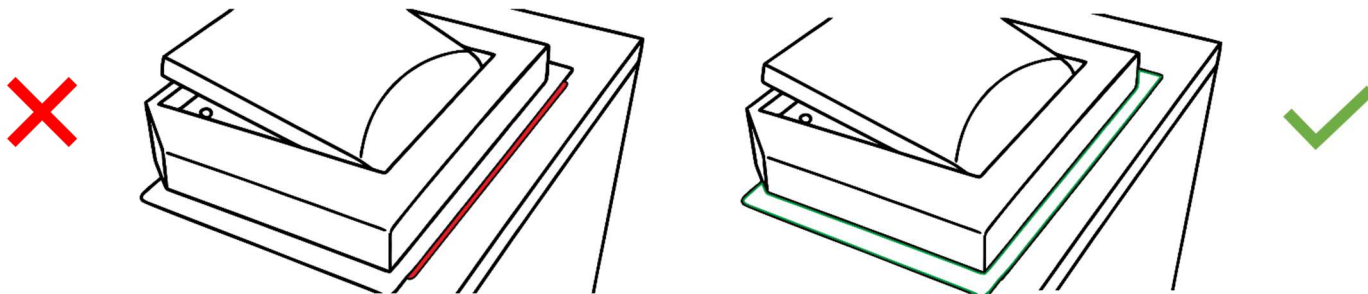

7. Odšroubujte 2 šrouby na spodní straně odstředivky a do stejných děr přišroubujte bezpečnostní držák. Do předem připravených otvorů s narážecími maticemi zašroubujte poslední 2 nerezové šrouby.

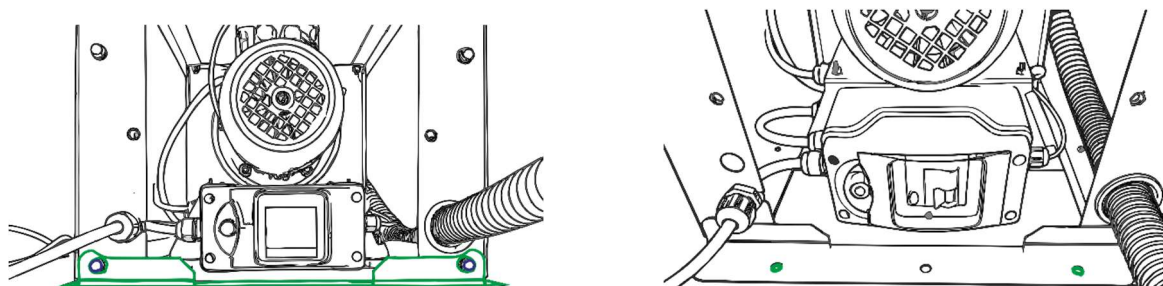

8. Přepněte proudový chránič do polohy „zapnuto“

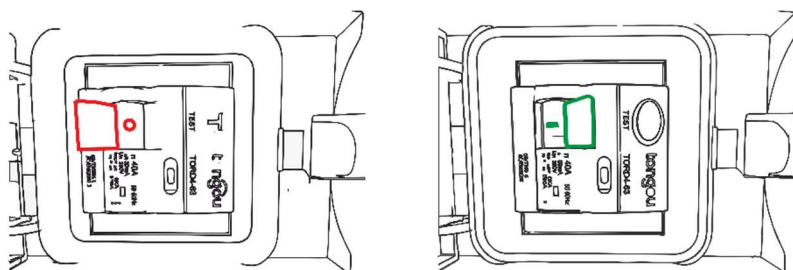

9. Nainstalujte návod na obsluhu na stěnu nad odstředivkou tak, aby jeho vrchní hrana byla 165 cm od země.

Zapojení odstředivky

⚠ WARNING Veškerá elektrická připojení a uzemnění spotřebiče musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem a v souladu s místními předpisy a normami.

Po instalaci produktu na stěnu, odstředivku zapojte do zásuvky/nebo napojte napřímo do elektrokrabice (L – fázový vodič – hnědá, N – neutrální vodič – modrá, PE – uzemňovací vodič – zelenožlutá).

Uvedení odstředivky do provozu

Po zapojení odstředivky se ujistěte, že je proudový chránič na spodní straně odstředivky v poloze zapnuto „I“. Před prvním spuštěním odstředivky se ujistěte, že je vnitřní buben odstředivky nepoškozen a že při instalaci nedošlo k poškození produktu.

Odstředivku na plavky ovládejte dle instrukcí uvedených na návodu na obsluhu na víku a stěně odstředivky (součástí přílohy).