

Installation der Schleuder an der Wand - OD 100, B 250-1





R10

Was brauchen Sie zur Installation?



- Eine Bohrmaschine mit einem Bohrer mit Durchmesser 8 mm
- Eine Wasserwaage und einen Meterstab mit einer Länge von minimal 2 Metern
- Einen Stift zum Markieren der Löcher für das Bohren
- 7 (11) x Dübel 8 x 50 mm – Bestandteil der Packung
- 7 (11) x Edelstahlschrauben 5 x 60 mm – Bestandteil der Packung

Installationsverfahren der Schleuder für Badebekleidung




1. Nach der Wahl der geeigneten Installationsstelle legen Sie die Wandhalterung so an der Wand an, dass deren Oberkante in einer Höhe von 900 mm ist, vergewissern Sie sich mit Hilfe einer Wasserwaage, dass die Halterung waagerecht ist und markieren Sie mit einem Stift die sechs Löcher. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie Dübel in diese ein. Schrauben Sie nun die Wandhalterung mit Hilfe von 6 Edelstahlschrauben fest an der Wand an und vergewissern Sie sich, dass diese waagerecht ist. Die Oberkante der Schleuder wird bei Einhaltung des Installationsschemas in einer Höhe von 108 cm über dem Boden sein.

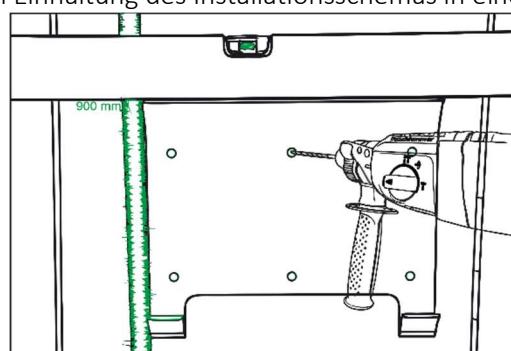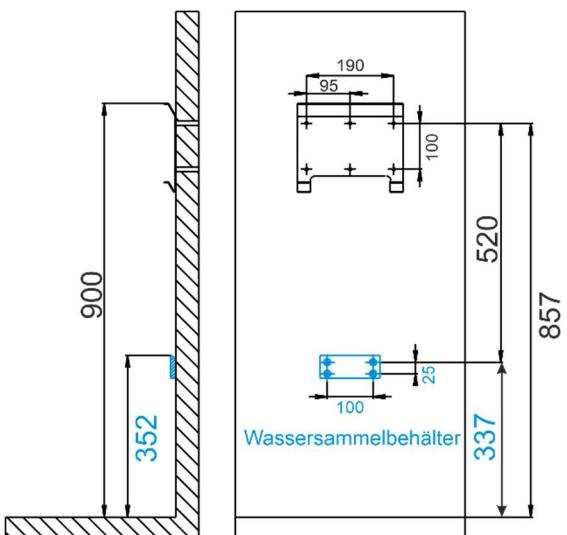

2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Fixierungsblech des Motors an der Unterseite der Schleuder von der Schleuder entfernt haben! Ohne dessen Entfernung wird das Produkt nicht richtig funktionieren!

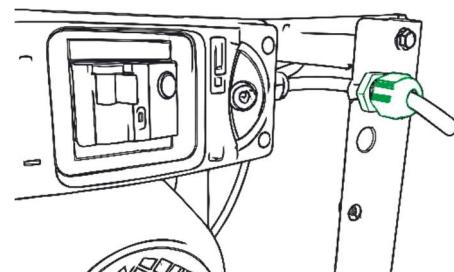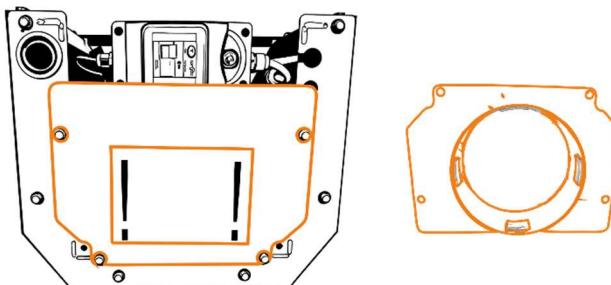

3. Ziehen Sie den Abwasserschlauch durch Ziehen nach unten so heraus dass der weiße Ring am Schlauch zu sehen ist Wenn Sie den weißen Ring nicht sehen, ist der Schlauch nicht weit genug herausgezogen! Die Schleuder wird nicht richtig funktionieren und es droht eine Beschädigung! Kürzen Sie den Schlauch nach Bedarf.

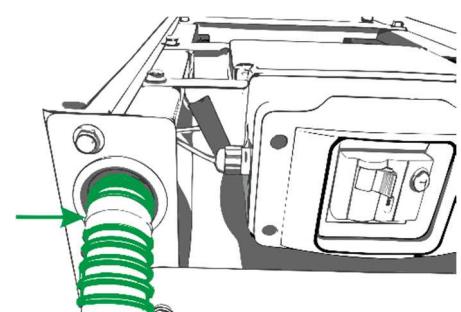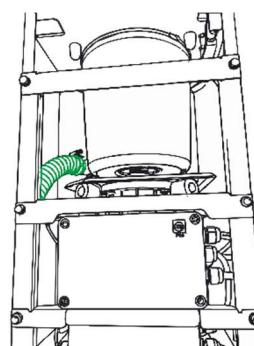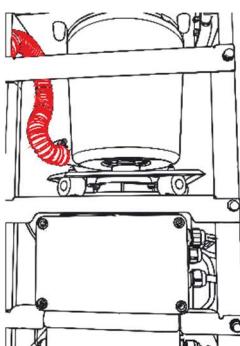


Installation der Schleuder an der Wand - OD 100, B 250-1





R10



4. Befestigen Sie das SCHUTZBLECH (PROTECTIVE PLATE) mit den Schrauben des Motorschutzblechs an der Unterseite der Zentrifuge. Das SCHUTZBLECH muss im BETRIEBSMODUS der Zentrifuge stets montiert sein.

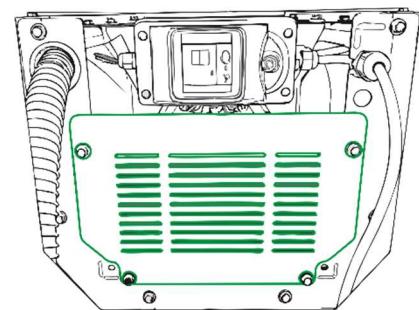

5. Setzen Sie die Schleuder auf die Wandhalterung und drücken Sie so auf den oberen Kunststoff, dass die Schleuder fest in der Halterung sitzt.
6. Schrauben Sie die 2 Schrauben an der Unterseite der Schleuder heraus und schrauben Sie in die gleichen Löcher den Sicherheitshalter an.
7. Markieren Sie mit einem Stift an der Wand die Position der Löcher im Sicherheitshalter. Nehmen Sie die Schleuder von der Wand. Bohren Sie das letzte markierte Loch, setzen Sie in diesen einen Dübel ein, setzen Sie die Schleuder wieder in die Wandhalterung, drücken Sie von oben auf den Deckel der Schleuder und schrauben Sie mit Hilfe der Edelstahlschraube das Sicherheitsblech an der Wand an.

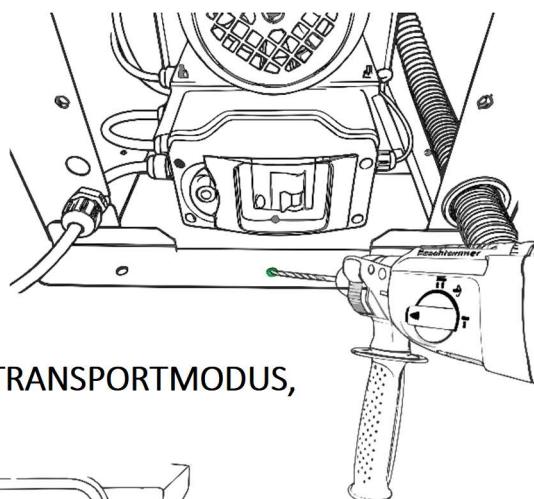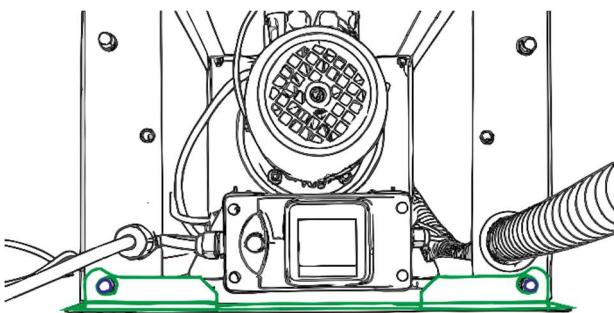

8. Der Fehlerstromschutzschalter (RCCB) befindet sich im TRANSPORTMODUS, schalten Sie den Schalter in die Position „I“.

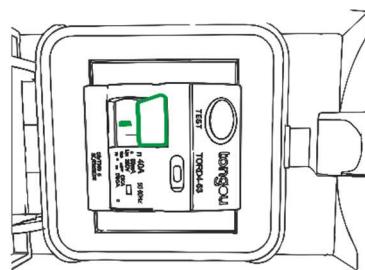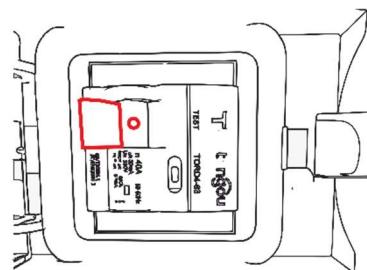

9. Installieren Sie die Gebrauchsanleitung an der Wand über der Schleuder so, dass deren Oberkante 165 cm über dem Boden ist.

Anschluss des Produkts

⚠WARNING Sämtliche elektrischen Anschlüsse und die Erdung des Elektrogeräts müssen von einem qualifizierten Elektriker und in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften und Normen durchgeführt werden.

Schließen Sie die Schleuder nach der Wandinstallation an eine Steckdose an / oder schließen Sie diese direkt an eine Elektrodose an (L – Phasenleiter – braun, N – neutraler Leiter – blau, PE – Erdungsleiter – grüngelb).

Inbetriebnahme der Schleuder

Vergewissern Sie sich vor dem ersten Einschalten der Schleuder, dass die Innentrommel der Schleuder unbeschädigt ist und dass es bei der Installation nicht zu einer Beschädigung des Produkts kam.

Bedienen Sie die Schleuder für Badebekleidung nach den Instruktionen, die auf der Bedienungsanleitung auf dem Deckel der Schleuder und der an der Wand (Bestandteil der Anhänge) angeführt sind).