

ODTOK VODY - OD 100, B 250-1





R10


! WARNING Veškeré napojení musí být v souladu s místními předpisy a standardy, v případě pochybností zkonzultujte napojení s místními instalatéry.

! WARNING Průchodnost odpadní hadice pravidelně kontrolujte a v případě jejího ucpání hadici vyčistěte, případně vyměňte!

! WARNING U odpadní hadice je nutné zajistit spád po celé její délce! Hadice nesmí být přehnutá ani zkroucená!

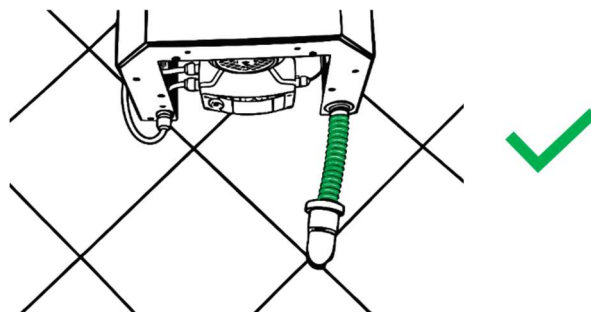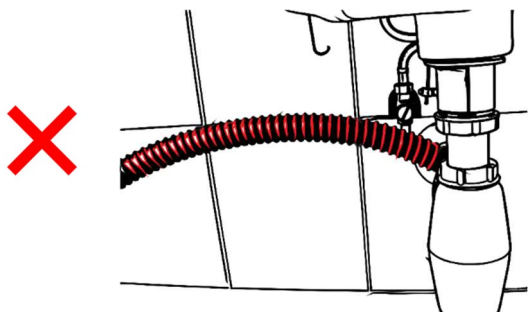

Napojení na odpad ve stěně

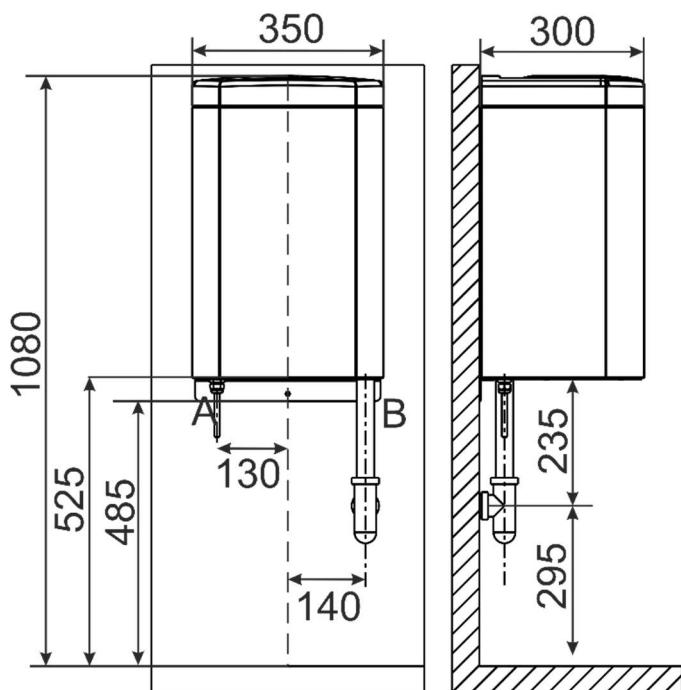

A - přívodní kabel - délka 2,5 metru

B - odpadní hadice - délka 0,7 metru

vnitřní průměr 25 mm

vnější průměr 31 mm

Sifon může být umístěn přímo ve stěně.


Odpadní hadici zkraťte podle potřeby tak, aby na celé délce nebyla zkroucená nebo přehnutá a aby byl zajištěn spád. Nedostatečný spád hadice může způsobit nedostatečný odtok vody, což může vést k poškození produktu a nepříjemnému zápachu.

ODTOK VODY - OD 100, B 250-1

R10



Napojení do odtokového kanálku v podlaze

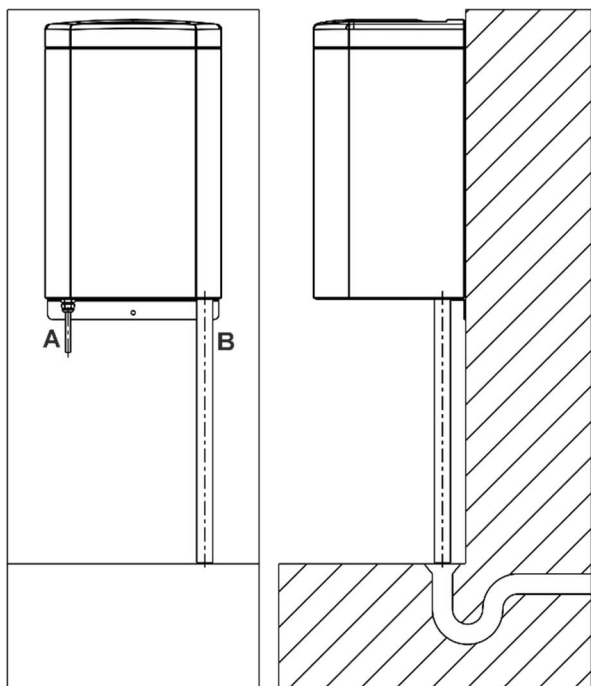


Odpadní hadici můžete napojit do odtokového kanálku v podlaze nebo ji položit do jeho blízkosti.

Odpadní hadici zkraťte dle potřeby tak, aby nebránila volnému průchodu a nikdo se o ni nemohl poranit. V případě volného položení hadice k odtokovému kanálku doporučujeme konec hadice uřezat pod úhlem 45°, aby nemohlo dojít k jejímu ucpání.

Toto napojení doporučujeme jen v místech, kde lidé očekávají kluzkou podlahu a výskyt vody na podlaze.

Napojení do PE sběrné nádoby na vodu

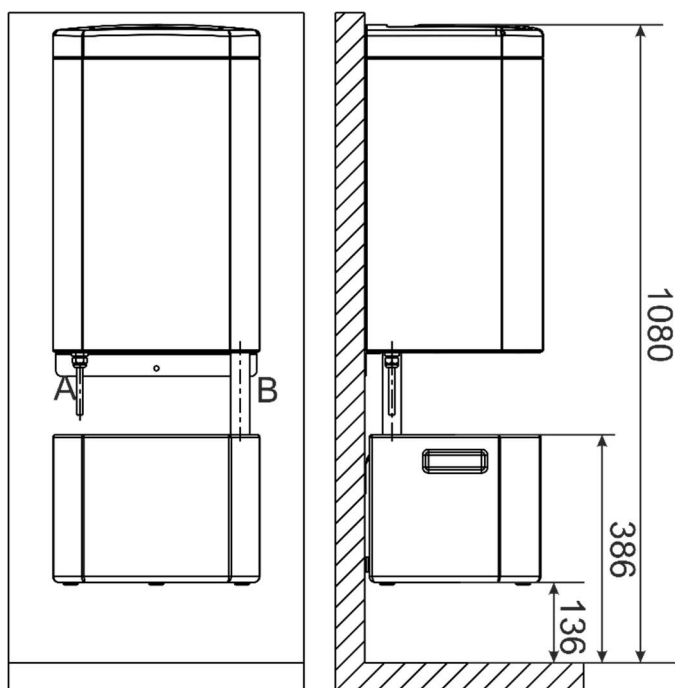

Odpadní hadici můžete svést do sběrné nádoby na vodu, která se instaluje na stěnu pod odstředivkou. Kapacita nádoby je cca 18 litrů vody a nádoba se po naplnění ručně vylévá.

Po instalaci odstředivky a nádoby zkraťte odpadní hadici dle potřeby tak, aby přesahovala cca 5–10 cm pod vrchní okraj nádoby. Hadici zasuňte do díry na vrchní straně nádoby. Tím zajistíte, že zůstane při provozu na místě.

Tato instalace je možná pouze na stěnu, která udrží alespoň 50 kg váhy!

⚠ WARNING Po instalaci odstředivky a nádoby zkraťte odpadní hadici dle potřeby tak, aby přesahovala cca 5–10 cm pod vrchní okraj nádoby.

⚠ WARNING Instalace hadice jiného vnitřního průměru je zakázána, z důvodu možného nedostatečného odtoku vody, které může v krajním případě vést k poškození motoru.

