

Instalación del secador en la pared - OD 100, B 250-1

R10



BAMIKO

¿Qué es lo que va a necesitar?



- Taladro con una broca de 8 mm de diámetro
- Un nivel de burbuja y una cinta métrica
- Un rotulador para marcar agujeros a taladrar
- 7 x taco de 8 x 50 mm, 7 x tornillo de acero inoxidable de 5 x 60 mm – forman parte del suministro

Instalación del secador de bañadores - pasos a seguir




1. Una vez determinado el lugar idóneo para la instalación se coloca el soporte de pared en la pared de tal manera para que su canto superior quede a una altura de 900 mm del suelo. Luego con el nivel de burbuja comprobar si el plano es horizontal y marcar con el rotulador los seis agujeros. Taladrar los agujeros e insertar tacos. Atornillar bien el soporte de pared mediante los seis tornillos de acero inoxidable a la pared y verificar si ha quedado horizontal. Si la instalación se ha hecho correctamente entonces el canto superior del secador de bañadores debería quedar a una altura de 108 cm del suelo.

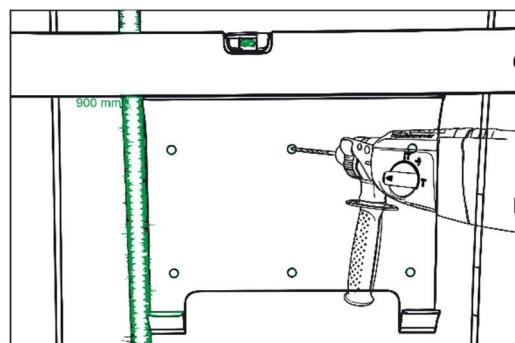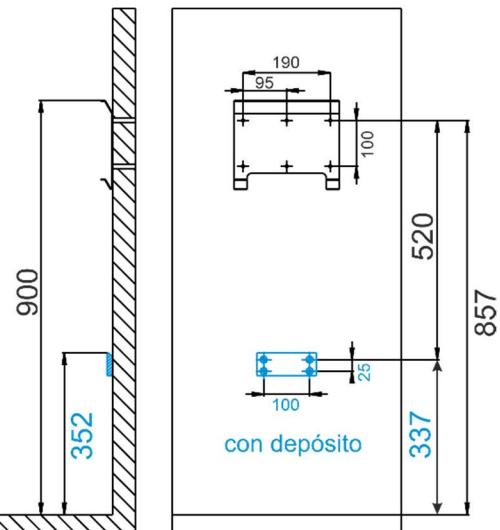


⚠WARNING 2. ¡Verificar que la chapa de sujeción del motor en la parte inferior del secador se ha desmontado! ¡Sin quitarla el producto no va a funcionar bien!

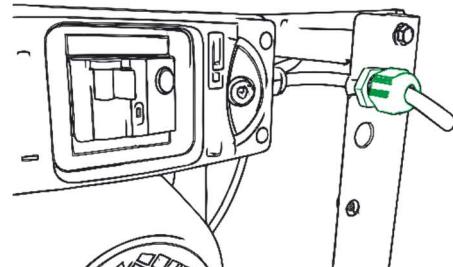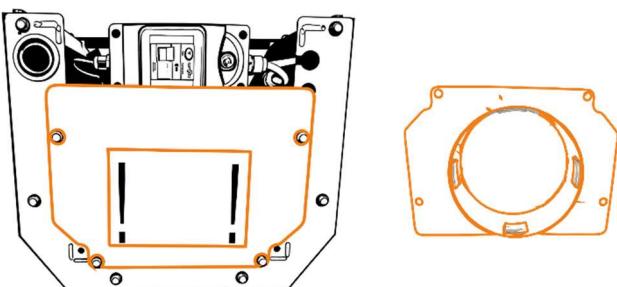



⚠WARNING 3. Saque la manguera de residuos tirándola hacia abajo hasta que vea la raya blanca. ¡Si no se ve la raya blanca, la manguera no está sacada lo suficiente! El secador de bañadores no funcionará bien y podrá estropearse. ¡Hay que asegurar que la manguera de desagüe tenga una inclinación a lo largo de todo su recorrido! Evitar que la manguera se doble o retuerza. Después corte la manguera de residuos según sea necesario.

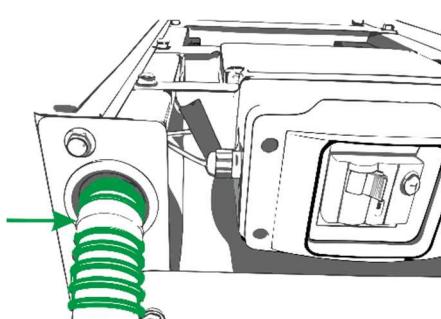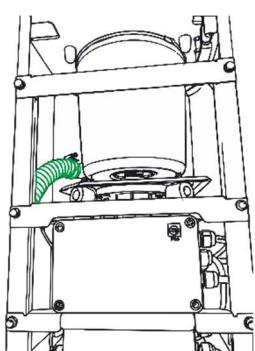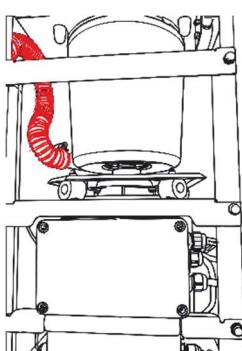



4. Atornille la PLACA PROTECTORA (PROTECTIVE PLATE) a la parte inferior de la centrífuga utilizando los tornillos de la placa de transportación del motor. La PLACA PROTECTORA debe permanecer instalada mientras la centrífuga esté en MODO DE FUNCIONAMIENTO

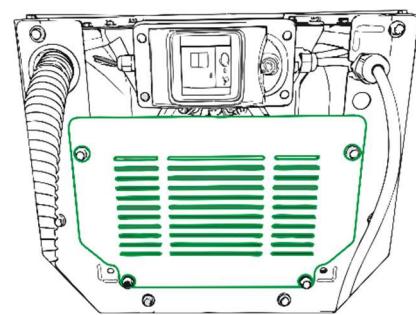

5. Calar el secador desde arriba en el soporte de pared y empujar encima del plástico superior hasta que acople perfectamente al soporte.
6. Desenroscar los dos tornillos en la parte inferior del secador y en los mismos orificios enroscar el seguro del soporte.
7. Marcar con el rotulador en la pared la posición del seguro del soporte. Descolgar el secador de la pared. Taladrar el último orificio marcado. Insertar el tajo y volver a calar el secador al soporte de pared. Presionando la tapa del secador, empujándolo así hacia abajo, atornillar la chapa de seguridad a la pared.

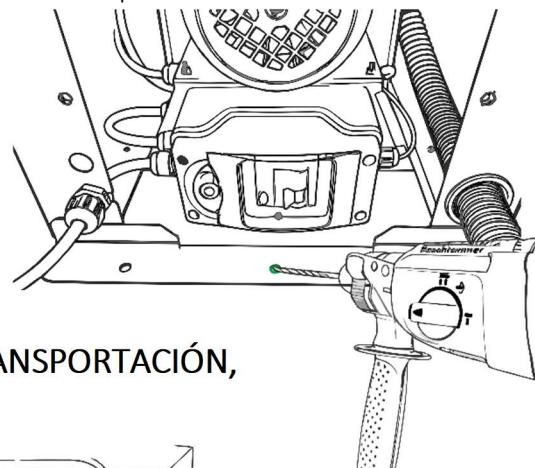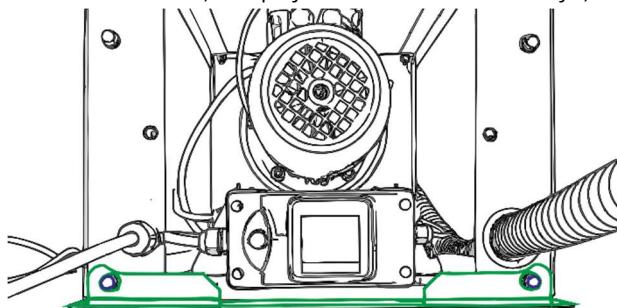

8. El protector de corriente (RCCB) está en MODO DE TRANSPORTACIÓN, ponga el interruptor en la posición "I" (encendido).

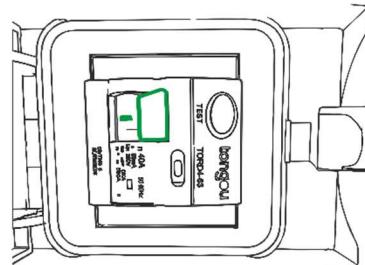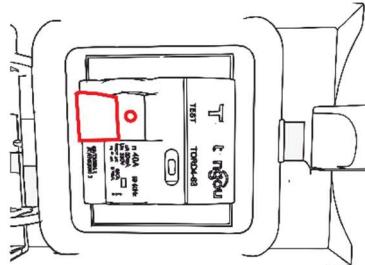

9. Colocar la placa informativa con instrucciones de uso en la pared encima del secador de tal forma para que su canto superior se encuentre a una altura de 165 cm del suelo.

Conexión del producto a la red de alimentación eléctrica y su puesta en servicio

WARNING Todas las instalaciones eléctricas del secador, así como su conexión a la red de tierra deben ser realizadas por un electricista cualificado, conforme a la correspondiente normativa vigente de su país.

Una vez montado el producto en la pared, conectar el secador a la toma de corriente o directamente a la caja de empalmes (L – conductor de fase – marrón, N – conductor neutro – azul, PE – conductor de tierra – verde y amarillo).

Puesta en servicio del secador de bañadores

Antes de la primera puesta en servicio verificar si el tambor del secador no presenta desperfectos y que el producto durante la instalación no ha sufrido ningún daño.

El manejo del secador debe seguir las instrucciones de uso indicadas en los paneles informativos en la tapa del secador y en la pared encima del mismo (véase el anexo).