



WARNING

Olvassa el a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT és az utasításokat tartsa be!


A centrifuga SZÁLLÍTÁSI ÁLLAPOTBAN. Szerelje le a NARANCSSÁRGA SZÁLLÍTÓ LEMEZT (TRANSIT BAR) a centrifuga aljáról, a lemezt és a csavarokat ne dobja ki.

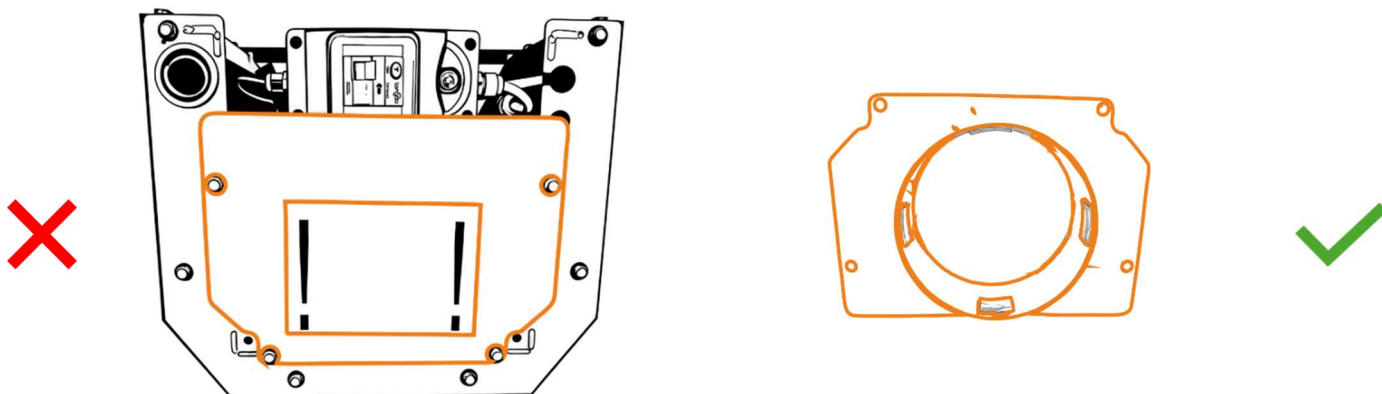

Az elvezető tömlő SZÁLLÍTÁSI ÁLLAPOTBAN. Az elvezető tömlőt hajtsa le úgy, hogy teljes hosszában lefelé legyen. Az elvezető tömlőn található FEHÉR JELNEK folyamatosan láthatónak kell lennie, amikor a centrifuga ÜZEMI ÁLLAPOTBAN van.


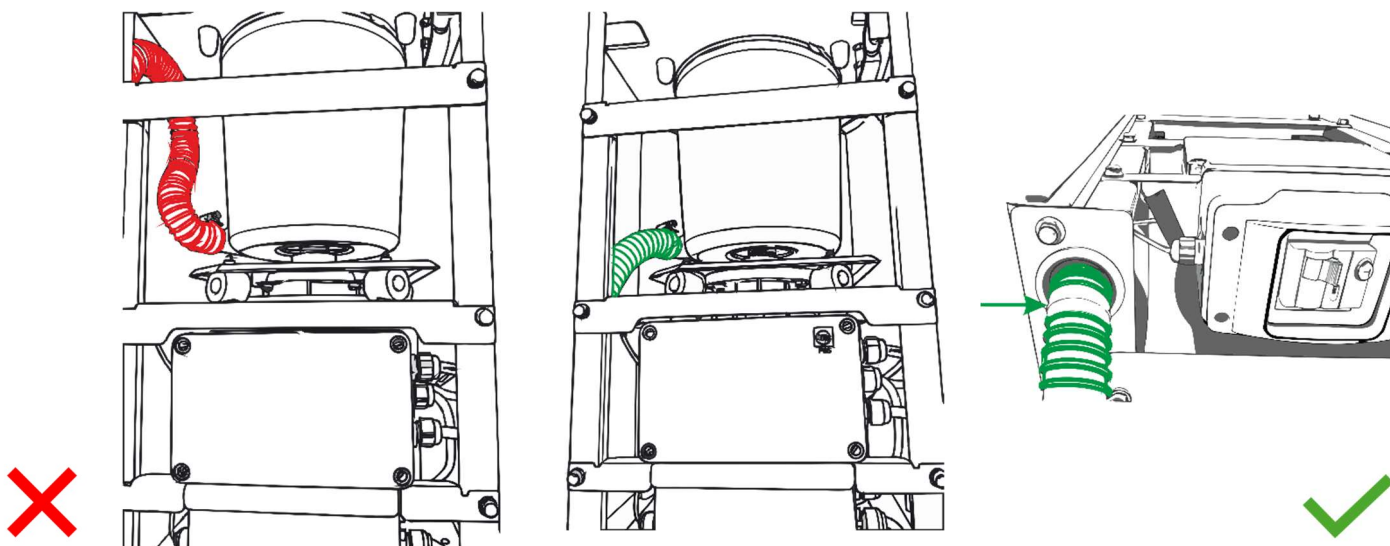


A VÉDŐLEMEZT (PROTECTIVE PLATE) a szállító lemezből kicsavarozott csavarokkal rögzítse a centrifuga alsó részére. A VÉDŐLEMEZ legyen folyamatosan felszerelve, amikor a centrifuga ÜZEMI ÁLLAPOTBAN van.

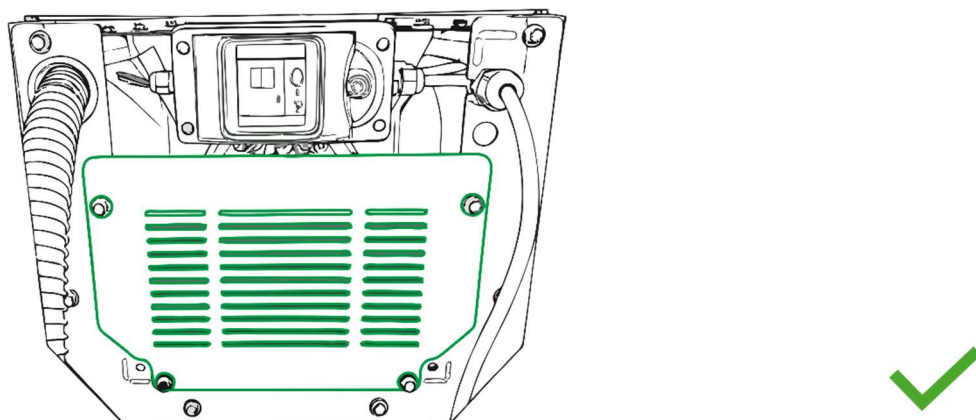

WARNING



Az áramvédő kapcsoló (RCCB) SZÁLLÍTÁSI ÁLLAPOTBAN. Üzemi állapothoz a kapcsolót kapcsolja „I” állásba.

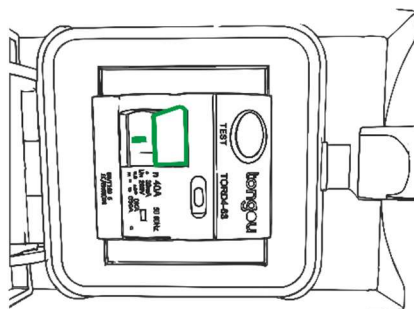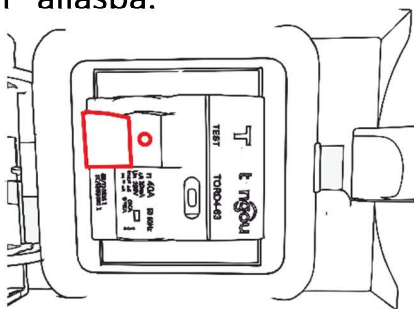

Őrizze meg a csomagolóanyagokat: DOBOZ, MŰANYAG TÁVTARTÓ, NARANCSSÁRGA SZÁLLÍTÓ LEMEZ. Csak ezek használatával biztosítható a biztonságos szállítás.



CSUPÁN 1 DARAB FÜRDŐRUHÁT helyezzen a dobba, a fűzőkkel lefelé. A fürdőruhának teljes mértékben a KEFEGYŰRŰ alatt kell lennie, ellenkező esetben a fürdőruha megsérülhet!

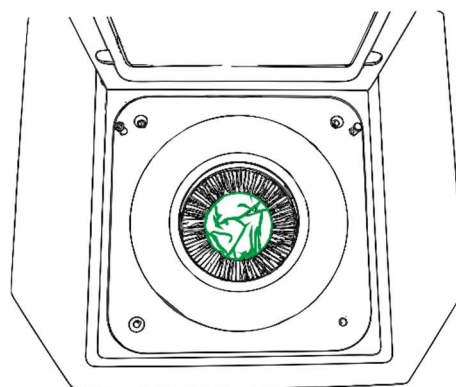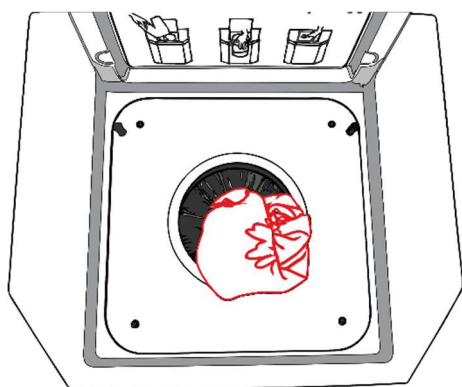

A centrifugált víznek szabadon kell kifolynia a vízelvezető csövön, melynek szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Az összes centrifugált víznek el kell folynia a vízelvezető csövön. Amennyibe a centrifuga aljából víz csöpög, akkor eltömődött vízelvezető cső. Ebben az esetben a csövet azonnal ki kell tisztítani vagy le kell cserélni.

