


Javasoljuk, hogy napi, heti és havi takarítást végezzen minden helyiségben normál medencevízzel, és centrifugánként és naponta legfeljebb 200 fő használatát javasoljuk. Nagyobb használat, agresszívebb víz vagy a centrifuga szennyeződése esetén a megadott idő elteltével javasoljuk, hogy a tisztítási intervallumot rövidítse le.

⚠ WARNING A centrifugát tisztítás, karbantartás és alkatrészecskék cseréje során le kell választani az áramellátásról.

⚠ WARNING Soha ne öntsön vizet a centrifugába, mert az nem megfelelő vízelvezetést okozhat és megrongálhatja a motort!

Napi tisztítás és karbantartás

1. Tisztítsa meg a belső dobot fertőtlenítőszerrel. A fertőtlenítőszert permetezzük a dobba, és hagyjuk hatni. Ezután puha ronggyal tisztítsa meg a belső dobot.
2. Helyezze a nedves rongyot/fürdőruhát a belső dobba, és hagyja végig futni a ciklust. **A centrifugált víznek szabadon kell kifolynia a vízelvezető csövön, melynek szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Az összes centrifugált víznek el kell folynia a vízelvezető csövön. Amennyibe a centrifuga aljából víz csöpög, akkor eltömődött vízelvezető cső. Ebben az esetben a csövet azonnal ki kell tisztítani vagy le kell cserélni.**
3. Amennyiben nedves fürdőruhát centrifugál, ellenőrizze, hogy a motor azonnal elindul-e és 10 másodperc után azonnal leáll-e (legfeljebb 1 másodperc késéssel).

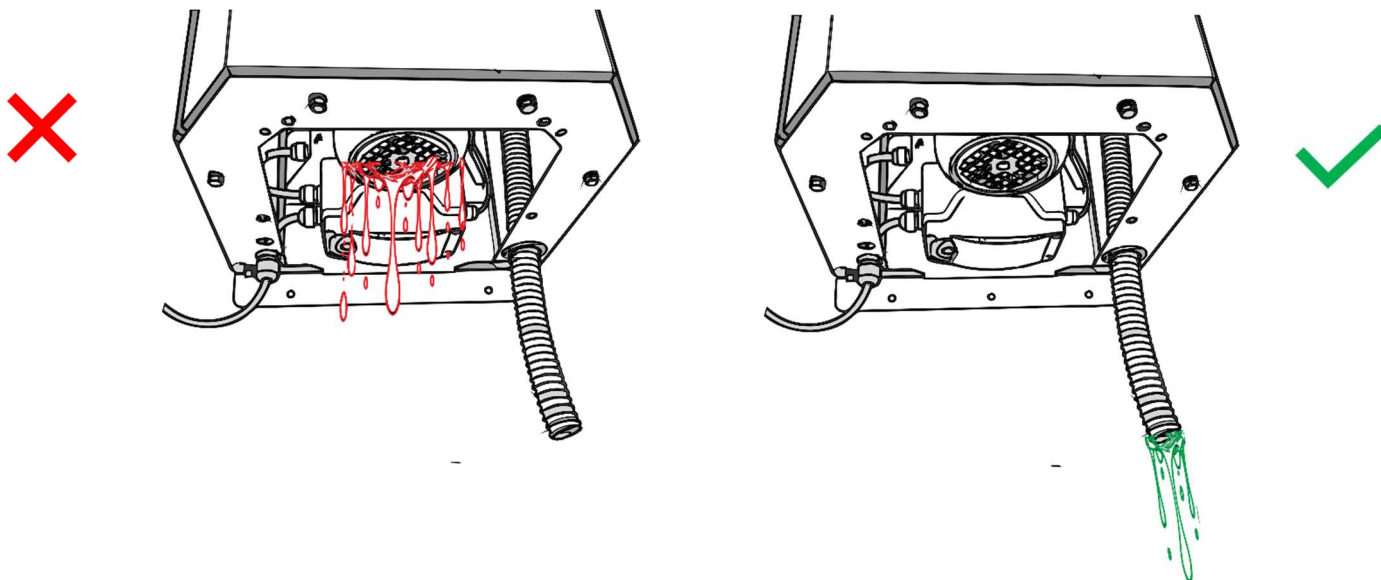

Javasoljuk, hogy napi, heti és havi takarítást végezzen minden helyiségben normál medencevízzel, és centrifugánként és naponta legfeljebb 200 fő használatát javasoljuk. Nagyobb használat, agresszívebb víz vagy a centrifuga szennyeződése esetén a megadott idő elteltével javasoljuk, hogy a tisztítási intervallumot rövidítse le.

⚠ WARNING A centrifugát tisztítás, karbantartás és alkatrészek cseréje során le kell választani az áramellátásról.

⚠ WARNING Soha ne öntsön vizet a centrifugába, mert az nem megfelelő vízelvezetést okozhat és megrongálhatja a motort!

Heti tisztítás és karbantartásp

Tisztítás menete

1. Tisztítsa meg a centrifuga külső burkolatát nedves, puha ronggyal. Használjon langyos vizet enyhe tisztítószer hozzáadásával, vagy rozsdamentes acél, festett vagy műanyag felületek tisztítására szolgáló termékeket. A műanyag alkatrészeket tilos alkoholt tartalmazó szerrel tisztítani. Csiszoló hatású szerek megsérthetik a centrifugát.
2. Tisztítsa meg a belső dobot fertőtlenítőszerrel. A fertőtlenítőszert permetezzük a dobba, és hagyjuk hatni. Ezután alaposan tisztítsa meg a belső dobot puha ronggyal.

Tisztítás után csatlakoztassa újra a centrifugát az áramellátáshoz.

3. Ellenőrizze a vízelvezető csövet egy nedves rongy/ fürdőruhával a belső dobba helyezve, és hagyja a ciklust végig futni. A centrifugált víznek szabadon kell kifolynia a vízelvezető csövön, melynek szennyeződés mentesnek kell lennie.
 - a. Amennyiben a víz piszkos, többször ismételje meg a műveletet, amíg tiszta lesz, vagy tisztítsa meg, vagy cserélje ki a csövet.
 - b. Amennyiben a víz lassan vagy egyáltalán nem folyik le, a vízelvezető cső eltömődhet. Ebben az esetben a csövet azonnal ki kell tisztítani vagy le kell cserélnie.

Műszaki ellenőrzés

1. Ellenőrizze, hogy a belső dob sértetlen-e, és nem dől-e oldalra. Oldalra döntéskor a silentblok hibás lehet. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba a centrifuga szállítójával, és jelentse a problémát.
2. Ellenőrizze, hogy a védőkefe gyűrű szorosan van-e rögzítve a belső hengerhez, és hogy a sörték sértetlenek-e. Sérülés esetén vegye fel a kapcsolatot a centrifuga szállítójával és rendeljen alkatrészt.
3. Csukja be a fedelet és hagyja végig menni a ciklust.
 - a. A motornak a fedél bezárása után azonnal forognia kell. Ha a motor lassan forog, vagy nem forog, ellenőrizze, hogy nincs-e idegen tárgy a belső és a külső dob közötti térben.
 - b. Ellenőrizze, hogy a centrifuga-időzítő megfelelően működik-e, a ciklusidő 10 másodperc.
 - c. 10 másodperc után, vagy a fedél minden egyes kinyitása után a motornak azonnal le kell állnia (legfeljebb 1 másodperc késéssel). Amennyiben a leállítás hosszabb ideig tart, vegye fel a kapcsolatot a szállítójával, esetleg szükség lehet a fékbetétek cseréjére.