

R10


Denné a týždenné (mesačné čistenie odporúčame) odporúčame na všetkých miestach s normálnou bazénovou vodou a návštevnosťou do 200 osôb na odstredivku a deň. V prípade väčšej návštevnosti, agresívnejšej vody či silného znečistenia odstredivky po stanovenej dobe, odporúčame čistiaci interval skrátiť podľa potreby.

⚠ WARNING Počas čistenia, servisu a pri výmene súčastí musí byť odstredivka odpojená od zdroja napájania.

⚠ WARNING Nikdy nelejte do odstredivky vodu, mohlo by dôjsť k nedostatočnému odtoku vody a poškodeniu motora!

Denné čistenie a údržba

1. Vyčistite vnútorný bubon dezinfekčným prípravkom. Nastriekajte dezinfekčný prípravok do bubna a nechajte ho pôsobiť. Potom vnútorný bubon vyčistite pomocou mäkkej handry.
2. Vložte do vnútorného bubna mokrú handru/plavky a nechajte prebehnúť cyklus. **Odstredená voda musí voľne odtekať odtokovou hadicou a musí byť bez znečistenia. Všetka odstredená voda musí vytečť odtokovou hadicou, pokiaľ voda preteká cez motor a kvapká zo spodnej strany odstredivky, máte zapchatú odpadovú hadicu. V takom prípade je potrebné hadicu okamžite vyčistiť alebo vymeniť.**
3. Pri odstredžovaní mokrých plaviek skontrolujte, či sa motor okamžite rozbehne a po 10 sekundách sa okamžite (najneskôr do 1 sekundy) zastaví.

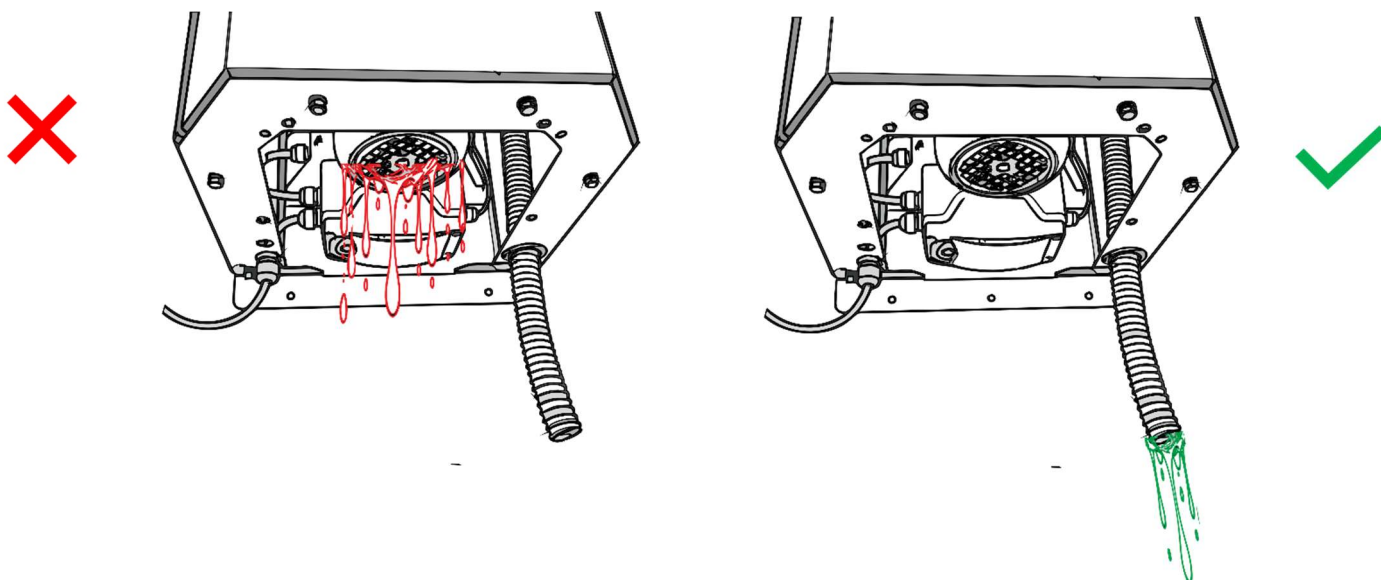

Denné a týždenné (mesačné čistenie odporúčame) odporúčame na všetkých miestach s normálnou bazénovou vodou a návštevnosťou do 200 osôb na odstredivku a deň. V prípade väčšej návštevnosti, agresívnejšej vody či silného znečistenia odstredivky po stanovenej dobe, odporúčame čistiaci interval skrátiť podľa potreby.

⚠ WARNING Počas čistenia, servisu a pri výmene súčastí musí byť odstredivka odpojená od zdroja napájania.

⚠ WARNING Nikdy nelejte do odstredivky vodu, mohlo by dôjsť k nedostatočnému odtoku vody.

Týždenné čistenie a údržba

Postup čistenia

1. Vyčistite vonkajší kryt odstredivky vlhkou mäkkou handrou. Používajte vlažnú vodu s prídavkom mierneho detergentu, poprípade prípravky určené na čistenie nerezových, lakovaných či plastových plôch. Plastové časti sa nesmú čistiť prípravkami s obsahom alkoholu. Prípravky s abrazívnym účinkom môžu spôsobiť poškriabanie.
2. Vyčistite vnútorný bubon dezinfekčným prípravkom. Nastriekajte dezinfekčný prípravok do bubna a nechajte pôsobiť. Potom vnútorný bubon dôkladne vyčistite pomocou mäkkej handry.

Po vyčistení pripojte odstredivku späť ku zdroju napájania.

3. Skontrolujte odpadovú hadicu tak, že do vnútorného bubna vložíte mokrú handru/plavky a necháte prebehnúť cyklus. **Odstredená voda musí voľne odtekať odtokovou hadicou a musí byť bez znečistenia.**
a, Ak je voda znečistená, postup niekoľkokrát opakujte, kým nebude čistá, prípadne hadicu vyčistite alebo vymeňte.

b, Ak voda odteká pomaly alebo vôbec, môže byť upchatá odpadová hadica. V takom prípade hadicu okamžite vyčistite alebo vymeňte.

Technická kontrola

1. Skontrolujte, či vnútorný bubon je nepoškodený a nie je naklonený na jednu stranu. V prípade naklonenia na stranu môže byť chybný silentblok. V takom prípade sa obráťte na dodávateľa odstredivky a problém mu oznámte.
2. Skontrolujte, či ochranný kefový krúžok drží pevne na vnútornom valci a či sú štetinky nepoškodené. V prípade poškodenia, kontaktujte dodávateľa odstredivky a objednajte náhradný diel.
3. Zatvorte veko a nechajte prebehnúť cyklus.
a, Po zatvorení veka sa motor musí okamžite roztočiť. V prípade, že sa motor roztáča pomaly alebo sa neroztočí, skontrolujte, či sa v priestore medzi vnútorným a vonkajším bubnom nenachádza cudzí predmet.
b, Uistite sa, že časovač odstredivky funguje správne, doba cyklu je 10 sekúnd.
c, Po 10 sekundách, alebo pri každom otvorení veka, sa motor musí okamžite (najneskôr do 1 sekundy) zastaviť. Ak zastavenie trvá dlhšie, kontaktujte prosím svojho dodávateľa, pravdepodobne bude potrebné vymeniť brzdové obloženie.