



WARNING

Lesen Sie die BEDIENUNGSANLEITUNG und befolgen Sie die Anweisungen!


Die Zentrifuge befindet sich im TRANSPORTMODUS. Entfernen Sie das ORANGE TRANSPORTBLECH (TRANSIT BAR) von der Unterseite der Zentrifuge. Werfen Sie das Blech und die Schrauben nicht weg.

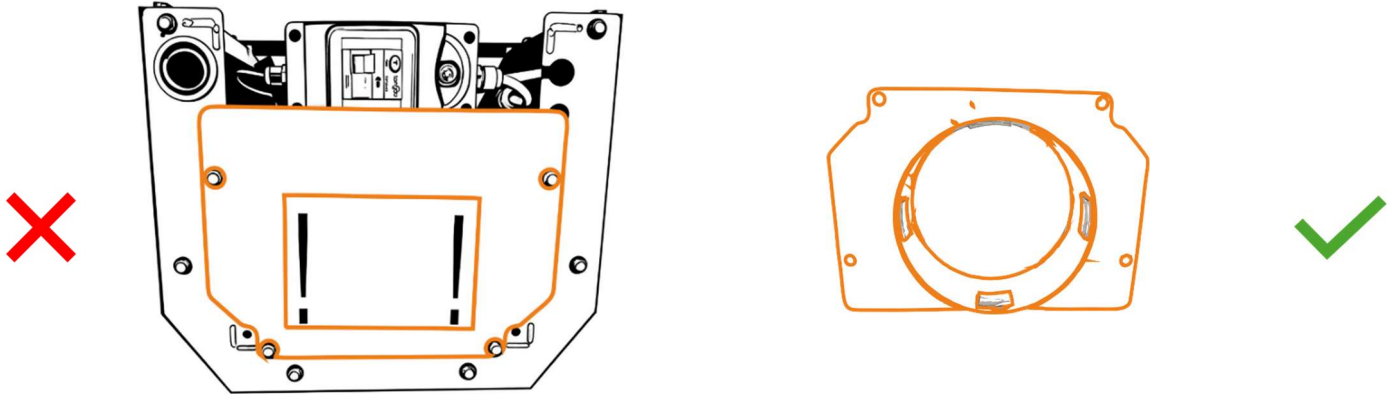

Der Ablaufschlauch befindet sich im TRANSPORTMODUS. Ziehen Sie den Schlauch nach unten, sodass er über seine gesamte Länge schräg nach unten verläuft. Die WEISSE MARKIERUNG am Ablaufschlauch muss im BETRIEBSMODUS der Zentrifuge stets sichtbar sein.


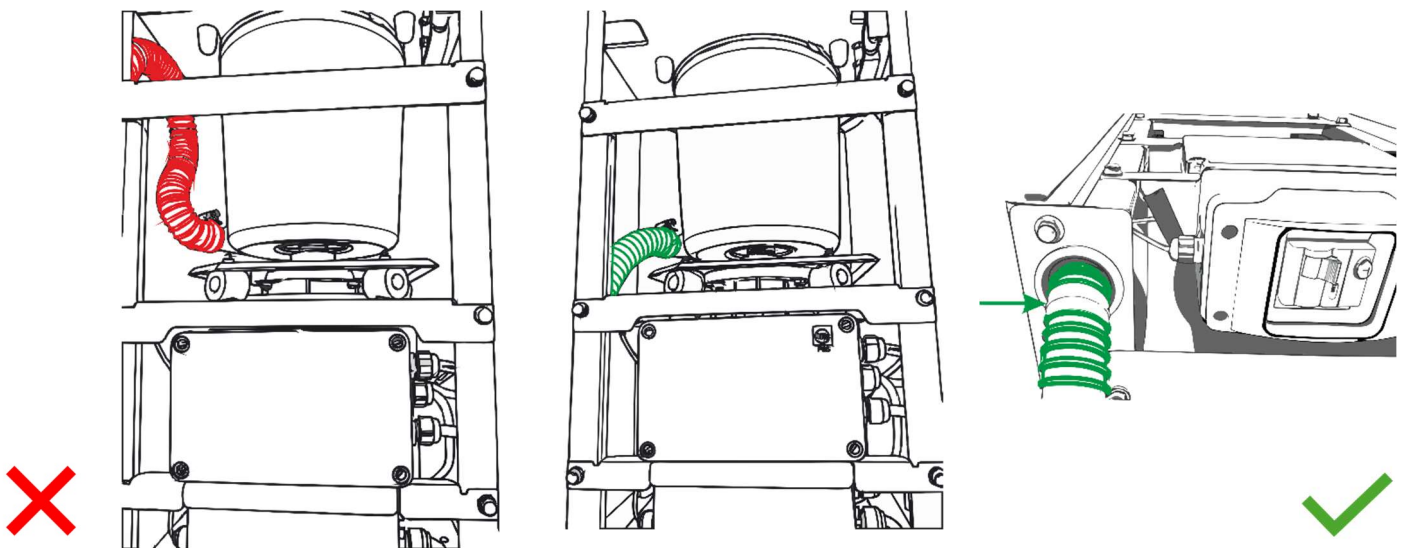


Befestigen Sie das SCHUTZBLECH (PROTECTIVE PLATE) mit den Schrauben des Motorschutzblechs an der Unterseite der Zentrifuge. Das SCHUTZBLECH muss im BETRIEBSMODUS der Zentrifuge stets montiert sein.

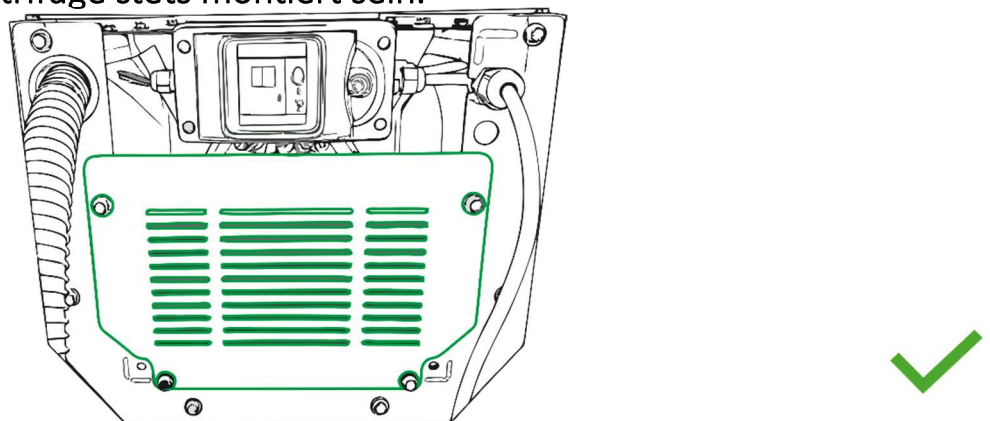

WARNING



Der Fehlerstromschutzschalter (RCCB) befindet sich im TRANSPORTMODUS, schalten Sie den Schalter in die Position „I“.

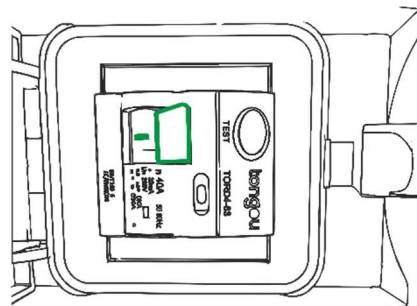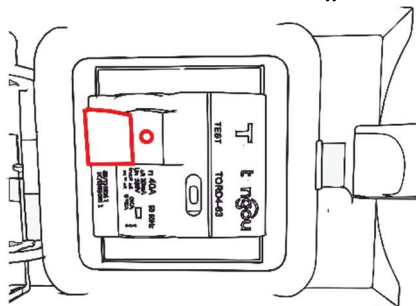

Bewahren Sie sämtliches Verpackungsmaterial auf, einschließlich des VERSANDKARTONS, DER SCHAUMSTOFFPOLSTERUNG UND DES ORANGEFARBENEN TRANSPORTBLECHS FÜR DEN MOTOR. Dies ist die einzige sichere Versandmethode.



Legen Sie nur EIN Stück des Badeanzugs gleichmäßig in die Trommel hin, mit den Schnürsenkeln nach unten. Der Badeanzug muss ganz unter DER BÜRSTENRING LEGEN, sonst führt es zu der Beschädigung!

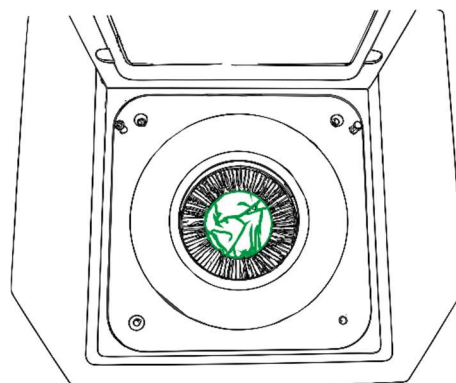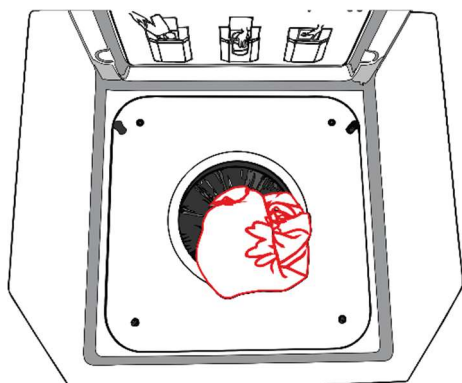

Das entfernte Wasser muss frei durch den Ablaufschlauch ablaufen und es darf nicht verschmutzt sein. Sämtliches entfernte Wasser muss aus dem Ablaufschlauch laufen, wenn Wasser über den Motor ausläuft und von der Unterseite der Schleuder tropft, haben Sie einen verstopften Abwasserschlauch. In diesem Fall muss der Schlauch sofort gereinigt oder getauscht werden.

