

R10


Javasoljuk, hogy napi, heti és havi takarítást végezzen minden helyiségben normál medencevízzel, és centrifugáként és naponta legfeljebb 200 fő használatát javasoljuk. Nagyobb használat, agresszívebb víz vagy a centrifuga szennyeződése esetén a megadott idő elteltével javasoljuk, hogy a tisztítási intervallumot rövidítse le.

⚠ WARNING A centrifugát tisztítás, karbantartás és alkatrész cseréje során le kell választani az áramellátásról.



⚠ WARNING Soha ne öntsön vizet a centrifugába, mert az nem megfelelő vízelvezetést okozhat és megrongálhatja a motort!

Havi tisztítás és karbantartás

0. Tisztítsa meg a centrifuga külső burkolatát a centrifuga heti tisztításának útmutatásai szerint.
1. Csavarja ki a 4 csavart a mellékelt csavarhúzóval, őrizze meg a csavarokat. Távolítsa el a fehér műanyagot és ellenőrizze, hogy a rugók tartják-e a műanyag csapokat és sértetlenek-e. Tisztítsa meg a fehér műanyagot fertőtlenítőszerrel és puha ronggyal.

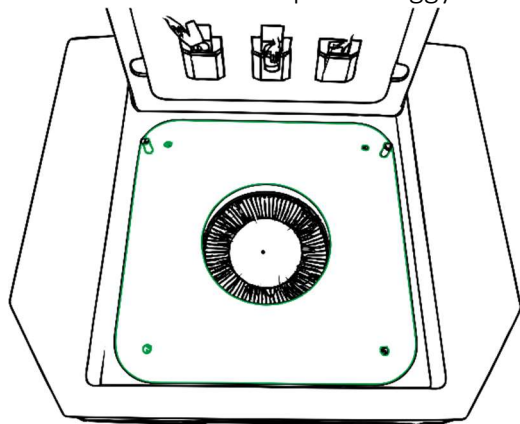



2. Távolítsa el a rozsdamentes acél szalagot, és tisztítsa meg fertőtlenítőszerrel és puha ruhával.
3. Ügyeljen arra, hogy a külső és a belső dob között ne legyen idegen tárgy, szükség esetén távolítsa el őket. Ellenőrizze, hogy a vízelvezető cső kimenetele a belső dob alján nincs-e eldugulva-e, és amennyiben el van, tisztítsa meg a kimenetet. Fújja be a külső és a belső dob közötti részt fertőtlenítőszerrel, és hagyja kifejteni hatását. Ezután alaposan tisztítsa meg a területet a mellékelt tisztítókefével.
4. Ellenőrizze, hogy a belső dobban nincs-e idegen tárgy, vagy húzza ki azt. Fújja be a belső dobba fertőtlenítőszerrel, szükség esetén távolítsa el. Ezután puha ronggyal alaposan tisztítsa meg a hengert. Győződjön meg arról, hogy a kefégyűrű szorosan kapcsolódik a belső dobhoz és sértetlen. Sérülés esetén vegye fel a kapcsolatot a centrifuga szállítójával és rendeljen alkatrészt.

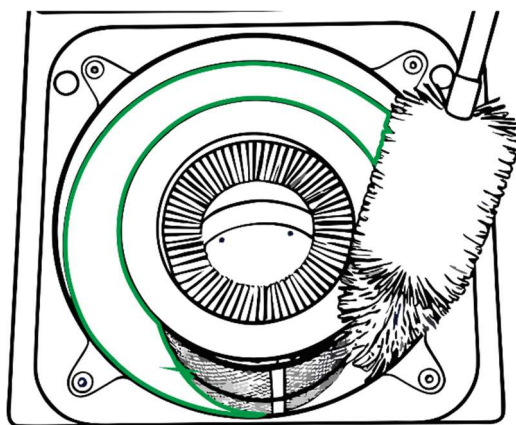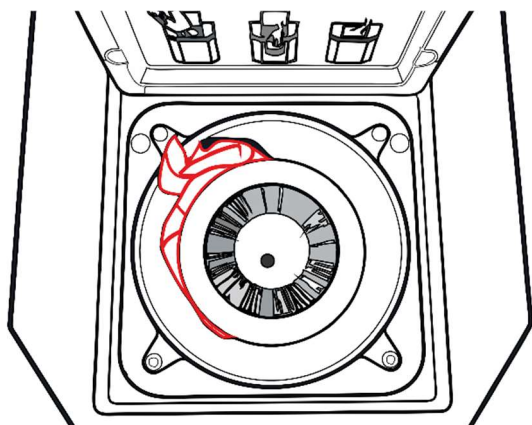

R10




5. Helyezze vissza a rozsdamentes acél szalagot úgy, hogy a 4 kiemelkedés beleférjen a sárgaréz anyák mélyedéseibe, lásd. 4 ábra.

Helyezze vissza a fehér műanyag darabot úgy, hogy a rugók beleférjenek a centrifuga felső műanyagának két lyukába. Csavarja vissza a fehér műanyag darabot 4 csavarral, és ellenőrizze, hogy a rugóknak elegendő erő van-e a fedél nyitva tartásához.

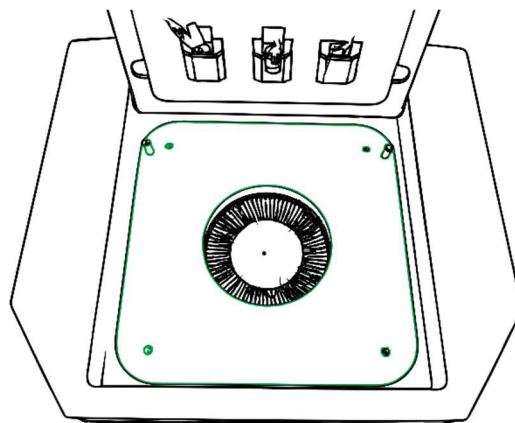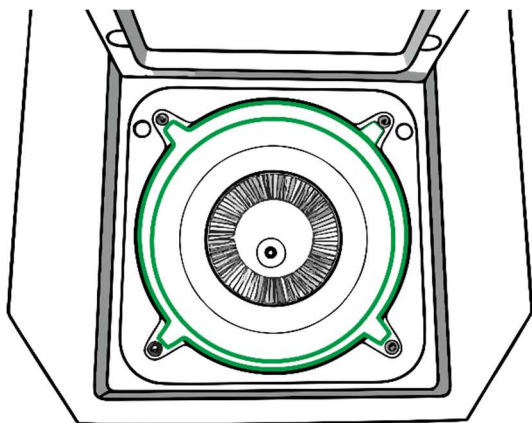

Tisztítást követően csatlakoztassa újra a centrifugát az áramellátáshoz.

6. A centrifuga alján található az elektromos doboz áramvédővel. Nyissa ki a doboz ajtaját és nyomja meg a "TEST" gombot.
7. Az RCD-nek ki kell esnie OFF "O" helyzetbe. Helyezze a megszakítót ON (I) helyzetbe a zöld kar segítségével. Ha a védő nem esik ki a TEST gomb megnyomása után, vagy ha nem tudja visszahúzni az ON állásba, vegye fel a kapcsolatot a centrifuga szállítójával, a megszakító hibás lehet!

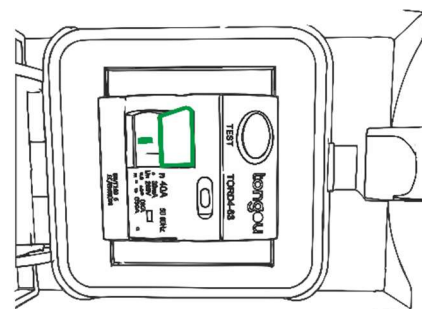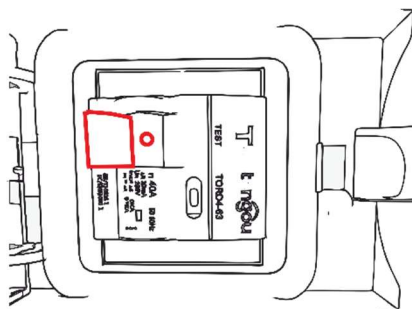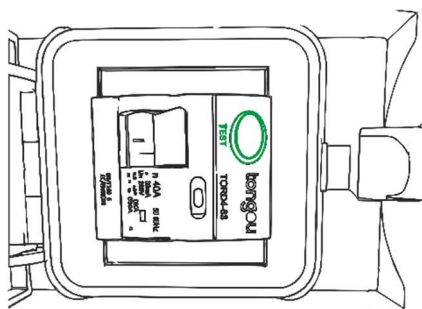

8. Végül helyezzen egy nedves fürdőruhát/ rongyot a centrifuga dobjába, hagyja végig futni a ciklust, hogy eltávolítsa a fertőtlenítőszer maradványait. Ugyanakkor ellenőrizze, hogy az fürdőruhából származó centrifugált víz szabadon folyik-e a vízelvezető csövön és tiszta-e, különben a vízelvezető cső eltömődhet vagy piszkos lehet, ezért meg kell tisztítani/cserélni (a szervizelési útmutató szerint).
9. Ellenőrizze, hogy a centrifuga azonnal elindul-e a fedél bezárása után, és hogy a belső dob a ciklus után azonnal (legfeljebb 1 másodperc késéssel) leáll. Amennyiben nem, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, esetleg a fékbetéteket ki kell cserélni.